V-AVM711D

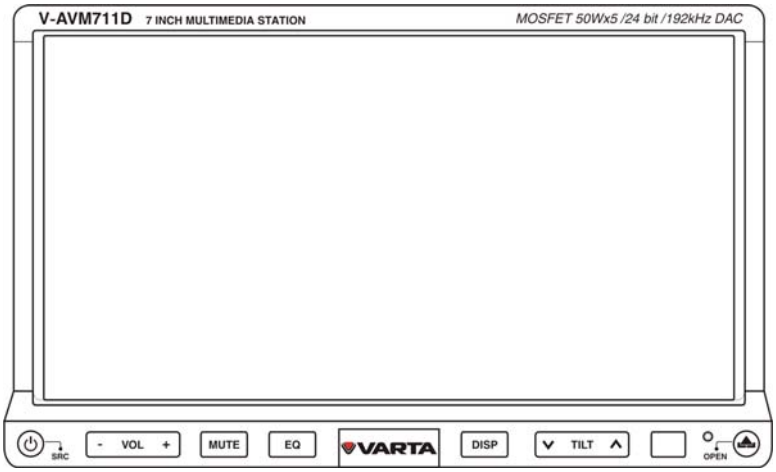

2DIN МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ DVD-РЕСИВЕР С 7” МОТОРИЗОВАННЫМ TFT- ДИСПЛЕЕМ, ТВ-ТЮНЕРОМ, ИНТЕРФЕЙСОМ BLUETOOTH И ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТЫ С GPS-НАВИГАЦИЕЙ

2 DIN MULTIMEDIA DVD RECEIVER WITH MOTORIZED 7” TFT DISPLAY, TV TUNER, BLUETOOTH AND COMPATIBILITY TO GPS

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Thank you for buying our product. It is recommended to read this manual all through to avoid any failures in its work.

Contents

Contents 2
Important safeguards 4
Accessories and Hardware 5
Installation 7
  Control cables connections 8
  Wiring connection 13
Controls 14
  Remote control 15
Basic operations 17
Radio operations 20
RDS operations 22
DISC operations 24
USB/SD operations 34
Bluetooth operations 37
TV Tuner operations 44
Other modes 46
Equalizer 48
Setup 50

Handling discs 57
Troubleshooting Guide 58
Specifications.....59

Important safeguards

- Using the device at temperature below -10º C may cause the breakage of the device. BEFORE USING PLEASE HEAT UP THE PASSENGER COMPARTMENT TO THE RECOMMENDED TEMPERATURE!
- Read carefully through this manual to familiarize yourself with this high-quality sound system.
- Disconnect the vehicle's negative battery terminal while mounting and connecting the unit.
- When replacing the fuse, be sure to use one with an identical amperage rating. Using a fuse with a higher amperage rating may cause serious damage to the unit.
- DO NOT attempt to disassemble the unit. Laser beams from the optical pickup are dangerous to the eyes.
- Make sure that pins or other foreign objects do not get inside the unit; they may cause malfunctions, or create safety hazards such as electrical shock or laser beam exposure.
- If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.
- DO NOT open covers and do not repair yourself. Consult the dealer or an experienced technician for help.
- Make sure you disconnect the power supply and aerial if you will not be using the system for a long period or during a thunderstorm.
- Make sure you disconnect the power supply if the system appears to be working incorrectly, is making an unusual sound, has a strange smell, has smoke emitting from it or liquids have got inside it. Have a qualified technician check the system.
- The unit is designed for negative terminal of the battery, which is connected to the vehicle metal. Please confirm it before installation.
- Do not allow the speaker wires to be shorted together when the unit is switched on. Otherwise it may overload or burn out the power amplifier.

Accessories and Hardware

No.	Item	Diagram	Quantity	No.	Item	Diagram	Quantity
1	Player		1	13	Bolt M5.0x24.0		1
2	Fixup iron bar		1	14	Harness cable 1		1
3	Nut		1	15	Harness cable 2		1
4	Spring gasket 1 ø9.0xø5.2xT1.3		4	16	Harness cable 3		1
5	Spring gasket 2 ø7.3xø4.3xT1.15		2	17	TV Antenna		1
6	Spring gasket 3 ø8.3xø5.2xT1.4		1	18	Unit ring		1
7	Flat Gasket ø8.0xø4.4xT1.0		1	19	Lithium battery		1
8	Screw M4x10PH		1	20	Remote control		1
9	Screw PT5x19		1	21	Glasses clothes		1
10	Screw KM5x7		6	22	User manual		1

11	Screw KM5x9		6	23	Warranty card		1
12	Media Link box		1	24	Consumer information		1

Installation

- Be sure to connect the color-coded leads according to the diagram. Incorrect connections may cause the unit to malfunction or damage the vehicle's electrical system.
- Be sure to connect the speaker (-) leads to the speaker (-) terminal. Never connect the left and right channel speaker cables to each other or to the vehicle body.
- Make sure all the connections are completely correct before turning on your unit.
- When replacing the fuse(s), the replacement must be of the same amperage as shown on the fuse holder.
- Do not block vents or radiator panels. Blocking them will cause heat to build up inside and may result in fire.
- After completing the installation, please press RESET button on the unit with pointed object (such as ball-point pen) to set the unit to initial status.
- Use only the parts included with unit to ensure proper installation. The use of unauthorized parts can cause malfunction.
- Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling or other modifications of the vehicle.
- Install the unit where it does not interfere with driver's actions and cannot injure the passenger if there is a sudden stop, like an emergency stop.
- The semiconductor laser will be damaged if it overheats, so don't install the unit in hot place, for example, near a heater outlet.

Control cables connections

- Auto Brightness Control
  To avoid the display being too bright at night time, if the cable for headlight is connected to ILLUMI, turning on the headlight dim the backlight of LCD and TFT and vice versa.
- Telephone Mute
  If the MUTE is connected, other audio outputs mute when a telephone call is received by the car phone.
- When Reverse Driving
  If a rear view camera is connected to the unit, the playing source switches to CAMERA automatically when you start reverse driving. As the reverse driving is done, the playing source switches to the last mode.
- When Parking Brake applied
  - If "PRK SW" cable is connected to hand brake switch, the video view to the TFT monitor will be controlled by this function. Parking cable function ceases when the playing source is CAMERA.
  - The monitor displays the blue screen with warning information to prevent the driver watching other contents during driving, but the passengers at the rear seats can watch normally.
- TFT Monitor Protection
  The unit will protect the movement mechanism automatically when the monitor's movement is blocked.

Installation Method A

If the meter panel of your car has a two-din dish, and the fireproofing board is capable of screw cap, you can choose this method.

1. Screw a specialized M5 bolt to the screw at the empennage of this unit.
2. Screw down the fix-up iron bar with the fireproofing board.
3. Put the unit into the dash and screw down the M5 bolt with the fireproofing board.

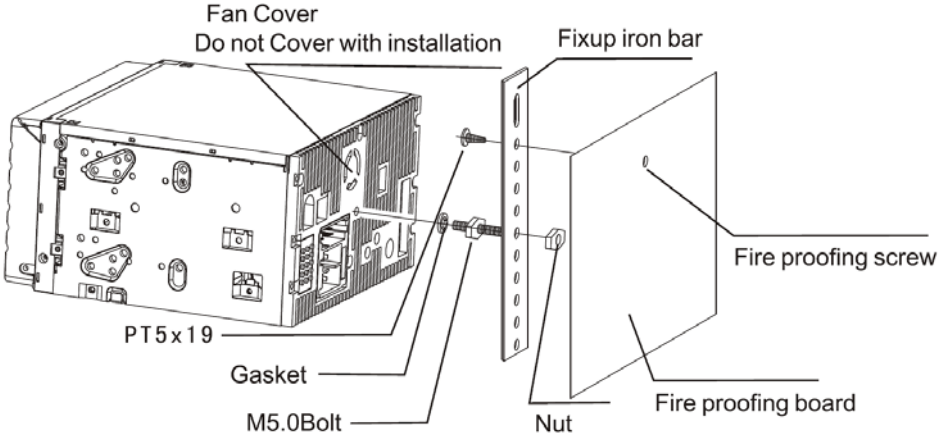

Installation Method B

1. Choose a perfect position according to the depth of the dash; attach two brackets (for Left and Right side respectively.) to the unit, using 4pcs of M5X6 screw to screw down the bracket with the unit.
2. Put the unit into the dash and screw down the bracket to the meter panel with suitable screw.

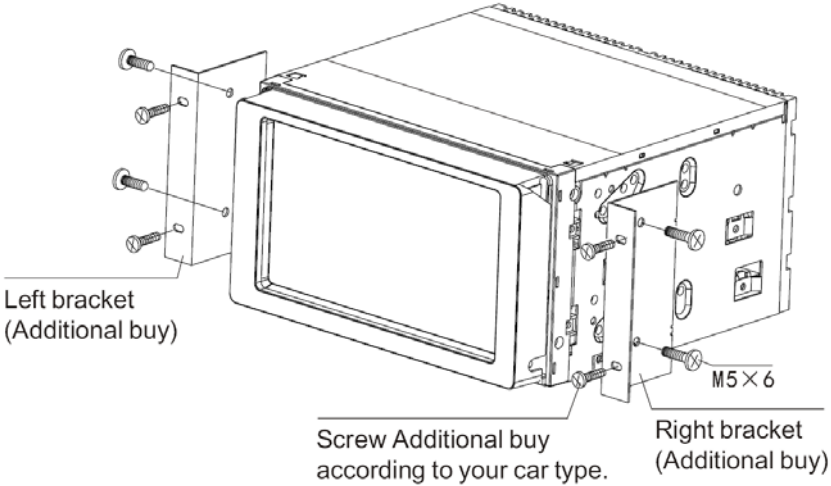

Trim ring installation

Power the unit on, slide the monitor to the position showed in the picture, and then install the trim ring according to the method showed in the picture.

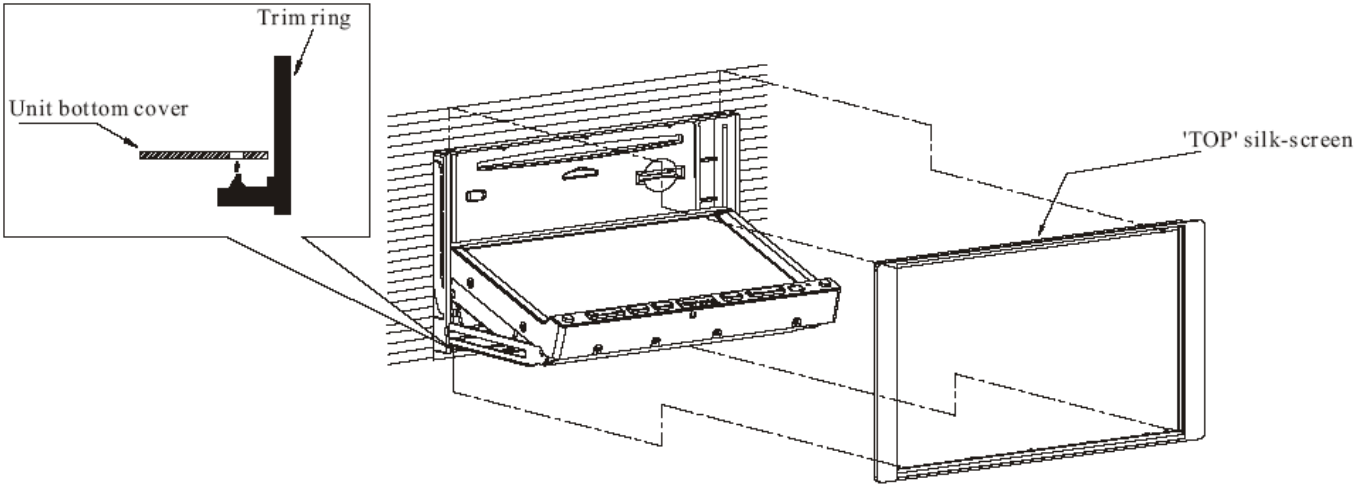

Firstly please buckle the two fasteners at the bottom of trim ring to the holes at the bottom of the unit, then buckle the two fasteners to the top of trim rings.

Different car matches different brackets, please buy a suitable bracket accordingly.

Parking brake cable connections

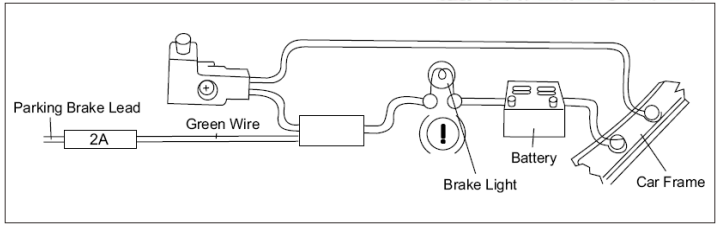

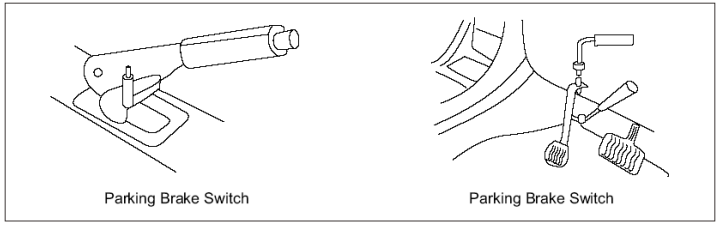

Reverse driving cable connections

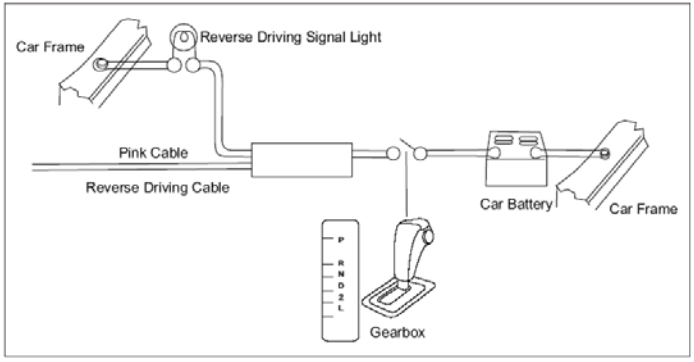

Wiring connection

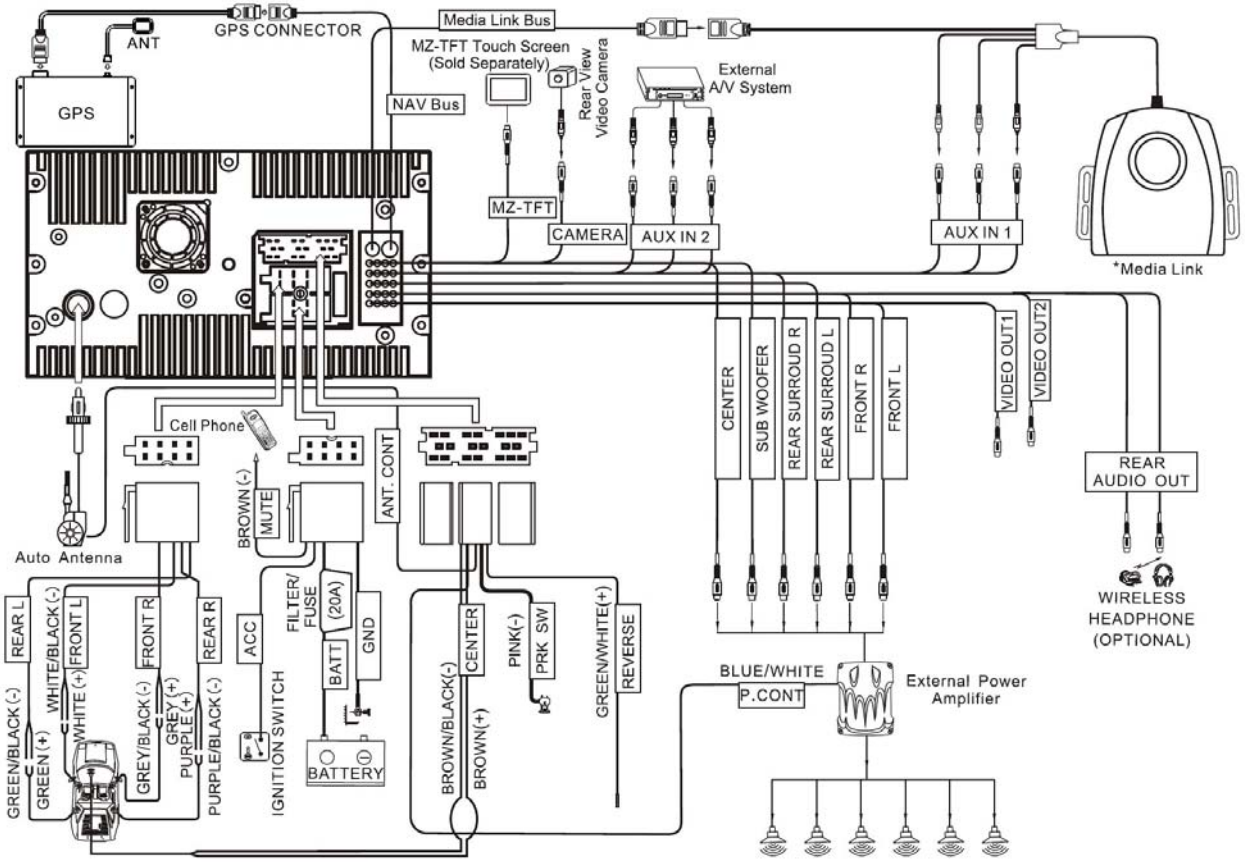

Controls

1. ⏻ /SRC button: Change source/ Unit power
2. VOL+/- button: Adjust audio volume
3. MUTE button: Mute audio outputs
4. EQ button: Enter EQ setting mode
5. DISP button: Display information
6. TILT button: Adjust monitor angle
7. Remote sensor
8. RESET button
9. OPEN button

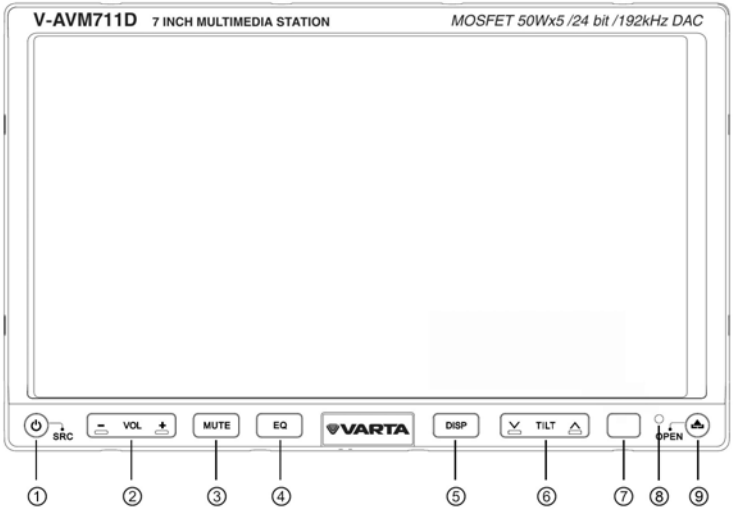

Remote control

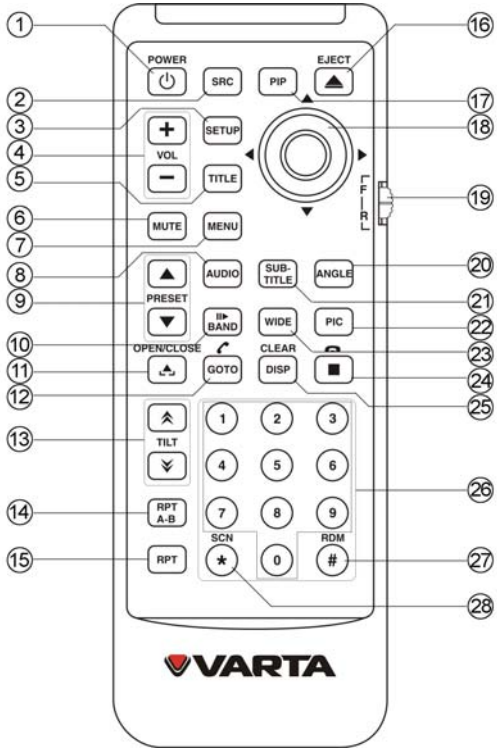

1. POWER button
2. SRC button
3. SETUP button
4. VOL+/- button
5. TITLE button
6. MUTE button
7. MENU button
8. AUDIO button
9. PRESET UP/DOWN button
10. BAND/II► (SLOW PLAYBACK) button
11. SLIDE UP/DOWN button
12. GOTO/CALL button
13. TILT UP/DOWN button
14. RPT/A-B button
15. RPT button
16. EJECT button
17. PIP button
18. UP/DOWN/LEFT/RIGHT/ENTER cursor (joystick)
19. FRONT/REAR switch
20. ANGLE button
21. SUBTITLE button
22. PIC button
23. WIDE button
24. STOP button
25. DISP/CLEAR button

26. NUMBER buttons
27. RDM button
28. SCN button

Notes of remote control using:

1. Aim the remote control at the remote sensor of the unit.
2. Remove the battery from the remote control or insert a battery insulator if the battery has not been used for a month or longer.
3. DO NOT store the remote control under direct sunlight or in high temperature environment, or it may not function properly.
4. The battery can work for 6 months under normal condition. If the remote control doesn't work, please change the battery.
5. Use "button shaped" lithium battery "CR2025" (3V) only.
6. DO NOT recharge, disassemble, heat or expose the battery in fire.
7. Insert the battery in proper direction according to the (+) and (-) poles.
8. Store the battery in a place where children cannot reach to avoid a risk of accident.

Uninstall Battery

Slide out the battery compartment tray at the bottom on the back of the remote control.

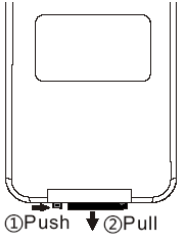

Install battery

Insert the battery to the battery tray with proper direction according to the (+) and (-) poles.

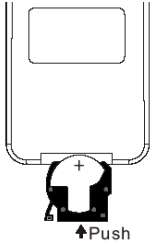

Basic operations

Turn on/off the power

Press SRC/POWER button on to unit or POWER button on the RC to turn the unit on.
Press and hold this button to turn the unit off.

Enter password

The password is 012345 (lf this password is not correct, please ask the dealer). You need to enter password when you use this unit for the first time or after changing the car battery. You can try 6 times when your password is wrong and the unit will power off automatically after you have tried for 6 times.

*******		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	↵	

If you want to continue, turn your unit on and try to enter password again. The password is changeable (for more information see item “Rating”).

Volume

Press VOL+/- on the unit or RC to increase/decrease the sound volume. The maximum level of volume is 40.

Mute

Press MUTE button on the unit or RC to turn the sound off. Press it again to resume.

Playing source selection

Open the “SOURCE MENU”, and then touch the option you need or select the option: FRONT, REAR, DISC, SD, USB, NAV, RADIO, BT, TV, AUX 1, AUX 2, CAMERA, OFF by moving the cursor (joystick) and then confirm.

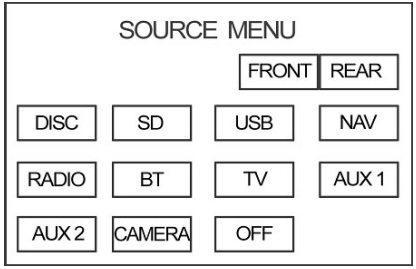

Note: When some devices are not ready, they cannot be selected.

Open/close the monitor

Press OPEN button on the unit or OPEN/CLOSE button on the RC to open/close the monitor.

Changing the monitor tilting angle

You can adjust the monitor angle to get more convenient position. Press and hold TILT UP/DOWN buttons on the unit repeatedly to change monitor angle. Also you can adjust the monitor angle by pressing TILT UP/DOWN buttons on the remote control.

Changing the display mode

Press WIDE button repeatedly the display modes will be changed as follows:



If the unit cannot work correctly, you should reset the unit by pressing the RESET button on the panel with a pointed object, (such as a ballpoint pen).

Picture setup

Press and hold WIDE button the picture menu will appear. Adjust BRIGHT, CONTRAST and COLOR (in TV mode) items with cursor buttons. Press WIDE button shortly to choose between BRIGHT, CONTRAST and COLOR.

Radio operations

Select radio mode

Open the “Source Menu” and select “Radio”.

Select band

Press BAND/SLOW PLAYBACK button on the RC, or touch repeatedly the BAND icon on the screen to select bands in the following order: FM1 – FM2 – FM3 – AM1 – AM2.

Search for a station automatically

To search for a station along the increasing frequencies press RIGHT cursor button on the RC. To search for a station along the decreasing frequencies press LEFT cursor button on the RC.

Notes: To stop searching, repeat the operation above or press other buttons having radio function. When a station is received, searching stops and the station is played. If the unit receives a stereo broadcasting, the indicator light of Stereo “ST” on the display will be lighted.

Search for a station manually

To search for a station manually, press repeatedly UP/DOWN cursor button on the RC, or touch the numeric keypad icon and then touch the number buttons to input the radio station frequency numbers. During manually searching, the frequency will be changed in steps.

Presetting stations automatically

Press ENTER cursor button on the RC, or press the AS button on the screen. Only stations with sufficient signal strength will be detected and stored in the memory.

Notes: To stop automatic presetting, press buttons having radio functions. After automatic presetting, the previous stations frequency will be overwritten. The unit has 5 bands, such as FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, and each band can store 6 stations; hence the unit can store 30 stations in all.

Presetting stations manually

Method 1: Press the number buttons on the RC.

Method 2: Press the MEM button on the screen to open the station preset menu. Then press one of the 6 buttons of the menu. The menu will be closed automatically. If you want to exit, press EXIT button.

Notes: After manual presetting, the previous stations frequency will be overwritten. Number buttons 1 to 6 corresponds to station P1 to P6. For each band, P1 to P6 can store 1 station.

Recall the preset stations

Press the corresponding number button on the RC or touch an onscreen preset button to select the corresponding stored station.

Preview scan

Open the second window by pressing 1/2 button. Press SCN button on the RC or touch the PS button on the screen. Preview scan searching is such a process that the searching pauses when a station is received and then played for 10 seconds. After being played, the unit continues the process until the whole band is detected.

Note: To stop preview scan, repeat the operation above again.

Local radio station searching

Press the LOC button on the screen to open pr close LOCAL function. DX (distance) seeking mode is contrary to LOC mode. You can receive more stations with this seeking mode. When LOCAL seeking is on, only radio stations with strong radio signal could be received.

Notes: When the local radio station searching is on, the indicator light “LOC” lights up; whereas the light goes off. The unit will switch to distant seeking mode after LOCAL seeking is closed.

RDS operations

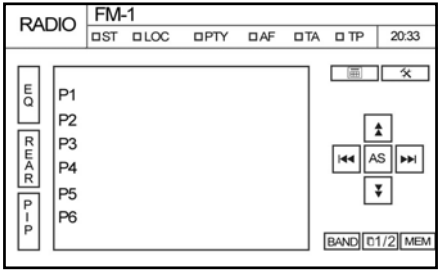

RDS is available only in FM bands. The unit provides basic functions of RDS, including PI (Program Identification), radio station name, RT (Radio Text), CT (Clock Time), AF (Alternative Frequency), TA (Traffic Announcement) and PTY (Program Type) Selection.

AF function

Alternative Frequencies Lists are used for the same program service and used in conjunction with the PI code (Program Identification code) to assist automatic tuning. Using this information, a radio can automatically search out another station that is playing the same material. This is useful when the station you are listening to is fading out.

To activate AF function press AF button on the screen. To cancel the function, press the button repeatedly.

Note: During auto switching radio frequency, some interference could be heard. Turning off AF function can settle this problem.

TA function

The TA (Traffic Announcement flag) function lets the unit receive traffic announcements automatically no matter what media source is playing back. The TA function can be activated for a TP (Traffic Program) station broadcasting traffic information.

To activate TA function, press TA button on the screen. To cancel the function, press the button repeatedly.

Note: Receiving traffic announcements under other modes When TA is activated and a traffic announcement is

received, the current playing source will be overridden by the traffic announcement if the current radio band is FM and the “TA” indicator lights up, indicating that the unit is waiting for traffic announcements. The unit returns to the original source after the traffic announcement has been received.

PTY function

PTY is the abbreviation for Program Type which is a code defining the type of program being broadcast (e.g. News or Rock).

Program service (PS)

Used for receiver displays of an 8 character alpha numeric Program Service name which may use Upper or Lower case characters, e.g. {BBC_4_FM}, {Classic_}. The function is for indicating and cannot be operated.

CT (Clock time)

Some stations broadcast the time and date within the encoded RDS signal. The clock time is automatically adjusted when “CT” is set to “On”.

RT (Radio Text)

When this function is activated, the unit will display short message data transmitted from the provider, such as station information, the name of the current broadcasting song and the artist name. The function is for indicating and cannot be operated.

TP (Traffic Program Flag)

A flag indicating whether the station broadcasts traffic announcements at some time in the day. The function is for indicating and cannot be operated.

DISC operations

Insert a disc

Upon inserting a disc, the unit will change to disc mode automatically.

Notes: Please confirm whether there is a disc in the unit before you insert another one. The unit will exit current playing source and enter DVD mode when a disc is inserted. Some recorded discs, such as CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW cannot be played back because of different recording status. Otherwise, the discs without being closed could not be played back.

Eject the disc

Press EJECT button on the unit or on the RC to eject disc.

Notes: To make EJECT button on the unit available press OPEN button. After ejecting the disc, the unit reverts to SD card mode automatically if you have inserted SD card, or the unit reverts to radio mode. You can eject a disc with the unit powered off. The unit remains off after the disc is ejected.

Using the touch screen controls

The touch key areas for DVD playback are outlined below:

A – Open “Source Menu”

B – Display onscreen control menu

Onscreen control buttons

Disc type / Icon	MP3/WMA	CD	VCD	DVD	MPEG	Pictures
	Numeric keypad	Numeric keypad	Numeric keypad	Numeric keypad	Numeric keypad	Numeric keypad
	Setup menu	Setup menu	Setup menu	Setup menu	Setup menu	Setup menu
	-	Fast forward	Fast forward	Fast forward	Fast forward	-
	-	Fast rewind	Fast rewind	Fast rewind	Fast rewind	-
	Previous	Previous	Previous	Previous	Previous	Previous
	Next	Next	Next	Next	Next	Next
	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause
	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop
	-	-	A second menu	A second menu	A second menu	-
	Repeat	Repeat	Repeat	Repeat	Repeat	Repeat

	Random	Random	Random	-	Random	-
	-	-	-	-	-	Rotate clockwise
	-	-	-	-	-	Rotate anticlockwise
	-	-	Zoom out	-	-	Zoom out
	-	-	Zoom in	-	-	Zoom in
	Music files	-	-	-	Music files	Music files
	Picture files	-	-	-	Picture files	Picture files
	Video files	-	-	-	Video files	Video files
EQ	EQ setup	EQ setup	EQ setup	EQ setup	EQ setup	EQ setup
PBC	-	-	PBC	-	-	-
A – B	-	-	A-B repeat	A-B repeat	-	-
All	All files	-	-	-	All files	All files
Back	-	-	Exit menu	Exit menu	Exit menu	Exit menu

AUDIO	-	-	Channel switching	Dialogue language	Dialogue language	-
SUBTITLE	-	-	-	Subtitle language	Subtitle language	-
DISP	-	-	Display information	Display information	Display information	Display information
MENU	-		-	DVD MENU	-	-
TITLE	-	-	-	DVD TITLE	-	-
REAR	Rear zone	Rear zone	Rear zone	Rear zone	Rear zone	Rear zone
PIP	PIP source	PIP source	PIP source	PIP source	PIP source	PIP source
DIR+	Next folder	-	-	-	-	Next folder
DIR-	Previous folder	-	-	-	-	Previous folder
SLIDE	-	-	-	-	-	Picture slide modes
	-	-	-	-	-	Reverse horizontally
	-	-	-	-	-	Reverse vertically
	-	-	-	-	-	Select the previous

↓	-	-	-	-	-	Select the next

Stop playback temporarily

To stop playback temporarily, press ENTER cursor button on the RC. To resume normal play, repeat the operation.

Stop playback entirely

Press STOP button on the RC.

- For DVD/VCD discs: do the above operation for the first time, playback is paused and the break point is stored. When you start playback again, playback starts from where it has been stopped (resume play). Do the above operation twice, playback is canceled. When you start playback again, for DVD, playback starts from the beginning of the last title; for VCD, playback starts from the beginning of the disc.
- For other discs: do the above operation, playback is canceled. When you start playback again, playback starts from the beginning of the file.

Display file list

There are two methods to display file list when the picture or video file of one disc contained MP3, WMA, JPEG, MPEG files is played back:

1. **Using the remote control.** Press the STOP button on the RC.
2. **Using the touch screen.** Open onscreen control buttons and press the STOP button.

Fast forward/Fast reverse

When a DVD, VCD or CD disc is played back, press DOWN cursor button on the RC repeatedly.

Notes: When a music CD disc is played back, the audio output remains open if the fast forward playback is applied. When an MP3 or JPEG disc is played back, this function is prohibited.

Slow forward/Slow reverse

When a DVD, VCD or CD disc is played back, repeatedly press BAND/SLOW PLAYBACK button on the RC to activate slow playback function.

Play a next or previous file

To go to next/previous file, press RIGHT/LEFT cursor button on the RC.

Repeat playback

Press repeatedly RPT button on the RC.

Disc type	Repeat mode
DVD	Repeat chapter – Repeat title – Repeat off
VCD (PBC off)	Repeat one – Repeat all – Repeat off
CD	Repeat one – Repeat all – Repeat off
MP3/WMA	Repeat one – Repeat folder – Repeat all – Repeat off
MPEG	Repeat one – Repeat folder – Repeat all – Repeat off
Picture	Repeat one – Repeat folder – Repeat all – Repeat off

Note: When a VCD is played back, this function is prohibited if the PBC is on. Turning off the power or switching playing source to other modes and back will cancel this function.

Repeat A-B

Press the RPT/A-B button on the RC repeatedly. When a DVD, VCD or CD disc is played back, you can play back the contents between the time points from A to B repeatedly. Set A=> Repeat On => Canceled

Random playback

Press the RDM button on the RC repeatedly. When this function is on, the contents in the disc will be played back randomly.



Intro playback

Press SCN button on the RC. When this function is on, the unit will play back the first 10 seconds of each track of a VCD or CD disc. You can search the file you desired using this function. To cancel this function, repeat the operation above.

Search for a particular file

When a DVD, VCD or CD disc is played back, you can search for a particular chapter/track by pressing the number buttons on the RC. For example, if you want to select the 15th track, you should press number buttons [1], [5] and then confirm by pressing ENTER button.

GOTO search

Enter the GOTO search and select search mode by pressing GOTO button on RC repeatedly.

- For DVD: using the onscreen number buttons select either title, or chapter or time for search.
- For VCD (PBC is off) and MPEG files: using the onscreen buttons select either track or time for search.
- For CD, MP3 and picture file: using the onscreen number buttons select the file for search.

Press GOTO button once more to exit the GOTO search mode.

Using DVD menu/title

This function is only available for the DVD discs having “Menu/Title”.

1. Enter the DVD Menu/Title by pressing MENU or TITLE buttons. You can select the languages, subtitles and etc.

2. Select the menu item by moving the cursor to the needed item; then confirm it.

Select audio channel

Press the AUDIO button repeatedly.

- For DVD: you can select one language to listen to if the disc has multi-language audio.
- For VCD and CD: you can select the audio channel to play.

Note: Left channel and right channel cannot work properly if the audio files are not recorded correctly.

Select subtitle language

Press SUBTITLE button repeatedly to select subtitle languages.

Note: This function is invalid if the DVD disc playing without multi-language subtitles.

Select multi-angle views

Press the ANGLE button repeatedly to select view angles.

Note: This function is invalid if the DVD disc playing without multi-angle.

PBC function

Press the MENU button on the RC to activate the PBC function. This function is available for the VCD discs with PBC function (Version 2.0 or later).

Notes: When PBC is on, playback goes back to the track list and starts from the first track. When PBC is on, fast motion playback, slow motion playback or skip search is available but repeat playback and searching for a particular chapter or track is prohibited. If you do the operation of random playback, scan playback or searching playback when PBC is on, PBC will be off automatically.

Zoom in/out

When picture or video files are played back, you can zoom in/out the image by pressing the zoom icon after opening onscreen control buttons.

Rotate picture

When one picture file is played back, you can rotate the picture to get proper view angle.

- Rotate anticlockwise by pressing the corresponding onscreen button.
- Rotate clockwise by pressing the corresponding onscreen button.
- Reverse horizontal by pressing the corresponding onscreen button.
- Reverse vertically by pressing the corresponding onscreen button.

Select picture slide mode

When one picture file is played back, you can press onscreen SLIDE button to select different picture slide mode to get entertaining effects. The unit has many built-in slide modes.

Playback information display

Touch the top center area of the display or press the DISP button on the unit when playing back DVD and VCD discs and the playback information will be displayed on the top area of the display.

- Playback information display for DVD

Title: 5/8 Chapter: 2/18 00:18:18
(1) (2) (3)

1. DVD Title information. “5/8” indicates that this DVD has 8 titles and the title playing back now is the fifth title.
2. DVD Chapter information. “2/16” indicates that current title has 16 chapters and the chapter playing back now

is the second chapter.
3. Elapsed time of the current title.

- Playback information display for VCD



1. Disc type.
2. PBC function indicator. “PBC On” indicates that PBC function has been activated.
3. VCD Track information. “6/18” indicates that this VCD has 18 tracks and the track playing back now is the sixth title.
4. Elapsed time of the current track.

USB/SD operations

Select SD/USB mode

Open the “Source Menu” and select “SD”.

Notes: The unit will switch to SD card mode or USB mode after a SD card or USB device has been inserted. The unit supports hot swap.

Using the touch screen controls

The operation is the same as DVD mode.

Onscreen control buttons

Onscreen control buttons under SD/USB mode are the same as disc mode.

Stop playback temporarily

The operation is the same as disc mode.

Stop playback entirely

The operation is the same as disc mode.

Display file list

The operation is the same as disc mode.

Fast forward/Fast reverse

The operation is the same as disc mode.

Play the next or previous file
The operation is the same as disc mode.

Repeat playback
The operation is the same as disc mode.

Random playback
The operation is the same as disc mode.

Intro playback
The operation is the same as disc mode.

Search for a particular file
The operation is the same as disc mode.

GOTO search
The operation is the same as disc mode.

Zoom in/out
The operation is the same as disc mode.

Rotate picture
The operation is the same as disc mode.

Select picture slide mode

The operation is the same as disc mode.

Playback information display

The operation is the same as disc mode.

Bluetooth operations

Onscreen control buttons

	Numeric keypad
	Voice transfer
	Phone
	Pairing
	Connection
	Disconnection
	Cancel
	Call
	Hang-up
	Microphone mute
	Stereo mode

Bluetooth is a wireless transmission way for short distance. The built-in bluetooth can connect with the mobile phones having bluetooth function. After connecting, you can control your mobile phone through the unit.

Select Bluetooth mode

Open the “Source Menu” and then select “BT”.

Work modes of built-in bluetooth

There are two work modes of the built-in bluetooth, which are phone mode and stereo mode.
You can switch to its corresponding mode by pressing phone button or music icon on the screen.

1. Phone mode

You can use these functions as followings under phone mode:

- Phone pairing

The built-in bluetooth will become an identified device to your mobile phone after pairing.

- Phone connection

You can control your mobile phone after connecting, e.g. hand-free, browsing call list and telephone directory.

- Hand-free

You can answer a call or dial a number through DVD front panel keys, remote control keys or touch screen.

- Browsing call list

The latest records of missed calls, received calls and dialed calls will be displayed on the screen.

- Browsing telephone directory

You can browse the telephone directory of your mobile phone.

2. Stereo mode

You can use these functions as follows under stereo mode:

- Stereo pairing

The built-in bluetooth will become an identified device to your mobile phone after pairing.

- Stereo connection

You can do the operations of stereo play and remote control after connecting.

- Stereo play

You can play the audio files of your mobile phone through the unit.

- Stereo remote control

You can control the playback of your mobile phone through the unit.

Pairing

There are two pairing modes according to the built-in bluetooth work modes.

1. Phone pairing

- Set the work mode of the built-in bluetooth to phone mode and then press the pairing icon.
- Power on the bluetooth of your mobile phone.
- You should select the built-in bluetooth after your mobile phone has detected it and your mobile phone will ask you to enter the pairing code.
- Enter the pairing code to pair. The built-in bluetooth will exit pairing mode after pairing successfully.

Notes: The built-in bluetooth will exit pairing mode if there is no pairing order from your mobile phone during pairing time (60s) and one message, which is “Phone pairing failed”, will be displayed on the screen. The built-in bluetooth will exit pairing mode if you press the cancel icon during pairing time (60s) and the message, which is “Phone pairing canceled', will be displayed on the screen. If your mobile phone can not detected the built-in bluetooth after trying time and again, it's may be that the bluetooth module of your mobile phone does not work normally. Please restart your mobile phone and try it again.

2. Stereo pairing

- Set the work mode of the built-in bluetooth to stereo mode and then press the pairing icon.
- Open the audio play software of your mobile phone and set playback mode to Bluetooth.
- You should select the built-in bluetooth after your mobile phone has detected it and your mobile phone will ask you to enter the pairing code.

- Enter the pairing code to pair. The built-in bluetooth will exit pairing mode after pairing successfully.

Notes: The built-in bluetooth will exit pairing mode if there is no pairing order from your mobile phone during pairing time (60s) and one message, which is “Stereo pairing failed”, will be displayed on the screen. The built-in bluetooth will exit pairing mode if you press the cancel icon during pairing time (60s) and one message, which is “Stereo pairing canceled”, will be displayed on the screen. If your mobile phone can not detected the built-in bluetooth after trying time and again, it's may be that the bluetooth module of your mobile phone does not work normally. Please restart your mobile phone and try it again.

Connection

There are two connection modes according to the built-in bluetooth work modes.

1. Phone connection

There are four connection modes.

- Connect after power on

The built-in bluetooth will auto connect with the mobile phone that has been connected at the last time in 10s from power on.

- Manual connect

You can built the connection between the bluetooth and your mobile phone by sending connection order from your mobile or pressing the connection button on the screen when the built-in bluetooth and your mobile phone disconnected if you have set the “connect” option of “bluetooth” of “setup” to “Manual”.

- Auto connect

After disconnecting with your mobile phone, the built-in bluetooth will send connection order automatically in 20s if you have set the “connect” option of “bluetooth” of “setup” to “Autos”.

Notes: After the connection has been built, “Connected” will be displayed on the screen until the built-in bluetooth gets your mobile phone name. Your mobile phone name, signal intensity, battery status will be displayed after the built-in bluetooth has got the information of your mobile phone. If you have transferred voice to your mobile phone during talking and haven't transfer voice back to the built-in bluetooth before hang-up, auto connection will expire, so you should connect the built-in bluetooth with your mobile phone manually at the next time. Some mobile phone

will shut down its bluetooth power after disconnecting and the built-in bluetooth cannot connect with them under this condition.

- Disconnect

You can break the connection between the built-in bluetooth and your mobile phone by operating your phone or pressing the disconnection button. After disconnecting, “Disconnected” will be displayed on the screen and signal intensity and battery status are empty.

2. Stereo connection

There are three connection modes.

- Connection request from the built-in bluetooth

Changing the work mode of the built-in bluetooth to stereo mode, pressing the connection button on the screen, the built-in bluetooth will connect with your mobile phone and your mobile phone will open audio playback software.

- Connection request from your mobile phone

Opening audio playback software of your mobile phone, playing one audio file, setting playback mode to bluetooth, selecting the built-in bluetooth from the bluetooth device list, the built-in bluetooth will change the work mode to stereo mode automatically. If the built-in bluetooth cannot be found in the device list of your mobile phone, you should pair and connect your mobile phone with the built-in bluetooth first.

- Disconnect

You can break the connection between the built-in bluetooth and your mobile phone by operating your phone or pressing the disconnection button.

Answer one call

The built-in bluetooth changes the work mode to phone mode automatically and displays the calling number when one call is coming in. The built-in bluetooth will put through the call automatically if you have set the “Auto Answer” option of “Bluetooth” of “Setup” to “On”, whereas you should put through the call manually.

Dialing

You can dial using mobile phone, the remote control, the touch screen, telephone directory and call records.

1. Dialing through mobile phone

"Dialing..." will be displayed on the screen after dialing.

2. Dialing through the remote control

Open the dial panel, press the needed number buttons. Then press GOTO button on the RC. When you want to rectify the number you entered, press repeatedly DISP/CLEAR button on the RC.

3. Dialing through the touch screen

Press the numeric keypad icon on the screen to open dial panel.
Press the numeric buttons on the keypad to enter call number.
Press CLEAR button to delete numbers from the last one.
Press the call button to dial.
Press the hang-up button to cancel.
Press the EXIT button to exit dial panel.

4. Dialing through telephone directory or call records

Select the number you want to call and then press the call button to dial after the built-in bluetooth get the information of call records or telephone directory.

Note: You cannot dial under stereo mode.

Hangup

You can ring off by pressing the hang-up key on your mobile phone on the screen.

Voice transfer

After connecting, pressing the voice transfer button on the screen under the conditions of calling, dialing or talking to break voice connection between the built-in bluetooth and your mobile phone and transfer voice to your mobile phone. To transfer voice to the built-in bluetooth, do the operation again.

Note: Some mobile phone will transfer voice to them automatically after you put through one call.

Microphone mute

The unit will close the built-in microphone by pressing the microphone mute button when you are talking using the built-in bluetooth and the other side on the line cannot hear your voice. To cancel this function, do the operation again.

Browse call numbers

There are four options in the menu list, including missed calls, received calls, dialed calls and phone book. When you press one of them, the built-in bluetooth will get corresponding information from your mobile phone. The latest 30 numbers of each option can be displayed at most.

Stereo playback

If you want to play music files in your mobile phone, you should pair and connect your mobile phone with the built-in bluetooth. The built-in bluetooth will switch to stereo mode automatically after connecting and you can control the audio playback of your mobile phone by pressing the following buttons on the bluetooth screen: PLAY/PAUSE, PREVIOUS, NEXT, STOP.

TV Tuner operations

Select TV tuner mode

Open the “Source Menu” and select “TV”.

Auto search

To search for a TV channel along the increasing channels press RIGHT cursor button on the RC. To search for a TV channel along the decreasing channels press LEFT cursor button on the RC.

Notes: To stop auto searching press other buttons having TV function. When a TV channel is received, searching stops and the channel is played. If no TV channel is detected, the tuning channel stops at the very beginning channel when the process of searching is finished.

Manual search

To tune to a TV channel along the increasing channels press RIGHT cursor button repeatedly on the RC. To tune to a TV channel along the decreasing channels press LEFT cursor button repeatedly on the RC.

Notes: To stop manual searching press other buttons having TV function.

Auto store

Press the ENTER cursor button to search for all TV channels in the whole range and storing the TV channels automatically. To stop auto presetting, press other buttons having TV functions.

Preview scan

Press SCN button on the RC to scan the preset TV channels and play each channel for 10 seconds. To stop auto presetting, press other buttons having TV functions.

Playing the previous/next available TV channel

Press Up or DOWN cursor buttons to change to the previous or next TV channel.

Play a particular TV channel

To play a particular TV channel, press the number buttons on the RC to enter the number of the needed channel.

Other modes

AUX

External peripheral devices with RCA audio and video outputs can be connected with the unit. For more details, please refer to Electrical Connections Overall Diagram.
To enter AUX IN mode, open the “Source Menu” and select “AUX IN”.

Camera

The rearview camera can be connected with the unit. The playing source will change to “CAMERA” mode automatically when you reverse your car. For more details, please refer to Electrical Connections Overall Diagrams
To enter camera mode, open the “Source Menu” and select “Camera”.

NAVI

External suited navigation devices can be connected with the unit. For more details, please refer to Electrical Connections Diagram.
To enter navigation mode, open the “Source Menu” and then select “NAVI” after the external navigation device is ready.
Note: For the operations under navigation mode, please refer to the user manual of the navigation device.

PIP mode

When the external video source is TV, AUX IN or navigation, you can look through them by this function. Press PIP button to activate it.

Rear zone mode

The unit has real and powerful multi-zone function. The driver and passenger sitting on the driver's seat can enjoy music or listen to the radio, meanwhile, the passengers sitting on the backseat can watch videos or play games.

Besides, control interface of the front and rear zone are GUI (Graphical User Interface) and you can control dual zones independently at the same time.
Press REAR button on the screen to activate the function. The operations under rear zone mode are the same as the front zone.
You can operate the rear zone with the remote control after switching FRONT/REAR to REAR position.

Equalizer

Audio control allows you to easily adjust the audio system to get the best possible sound effect.

1. Enter EQ setup mode

Press EQ button on the unit once or on the screen twice to enter the EQ mode.

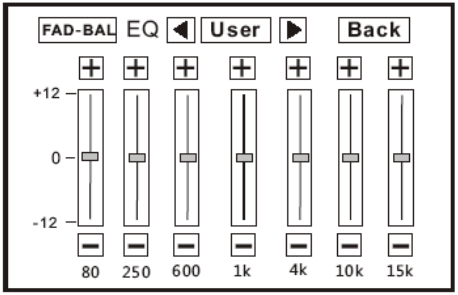

2. Select EQ mode

Press LEFT/RIGHT buttons on the top to change EQ mode.

3. Adjust EQ parameters

To adjust EQ parameters, touch and drag the EQ parameters of adjustment bar or press +/- buttons on the screen.

4. Adjust Front/Rear/Left/Right fader and balance

You can adjust front/back/left/right balance of the speaker to get larruping listening effect according to the surroundings and your interest.

- Open FAD-BAL menu

Press FAD-BAL button on the screen to enter the FAD-BAL mode.

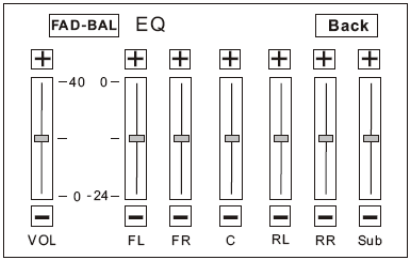

- Adjust FAD-BAL parameters

Touch and drag the EQ parameters adjustment bar or press +/- buttons on the screen.

5. Exit EQ mode

Press BACK button on the screen to exit EQ mode

Notes: The EQ modes are: User, Rock, Hip Hop, Dance, Latin, Rave, Urban and Acoustic. The EQ mode will change to “User” automatically when you adjust EQ parameters under the modes besides “User”.

Press EQ button on the unit or on the screen to exit EQ mode.

Setup

Press SETUP button on the RC or touch setup button on the display to enter the setup mode.
Use cursor buttons on the RC to navigate in menu (LEFT, RIGHT, UP, DOWN), and confirm settings (ENTER).
Note: All of the following setting can be done by touching the option directly.

User Interface of setup menu
The following menu appears after entering the setup mode. The “General” sub-menu is highlighted by default.

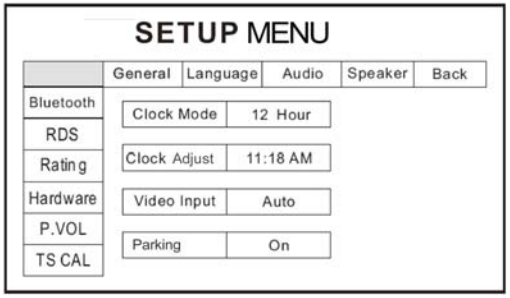

General

- Clock mode

12Hr: the clock is displayed in the type of 12 hours such as 11:18 AM.
24Hr: the clock is displayed in the type of 24 hours such as 20:18.

- Clock Adjust

Adjust the clock displayed on the TFT screen.

- Video input

AUTO: Set the color system of the TFT screen automatically by the unit according to the input video formats.
NTSC: Set the color system of the TFT screen to NTSC

PAL: Set the color system of the TFT screen to PAL.
SECAM: Set the color system of the TFT screen to SECAM.

- Parking

On: Image displays only when your car has been parked.
Off: Image displays always.

Language

- OSD

Select the menu language, which you want menu to be displayed.

- DVD Audio

Select the dialogue language of DVD.
Notes: If the DVD disc does not contain the audio file in the selected language, the dialogues you listen to will be in the default language. You can change the language by pressing AUDIO button on the remote control.

- DVD Subtitle

Select the language of DVD subtitles.
Notes: If the DVD disc has the subtitle file in the selected language, the subtitle will be displayed in the selected language. If the DVD disc does not contain the subtitle file in the selected language, the subtitle will be displayed in the default language. You can change the language by pressing SUBTITLE button on the remote control.

- Disc Menu

Select disc menu language.
Notes: If the DVD disc has the selected language, the DVD MENU /TITLE will be displayed in the selected language. If the DVD disc does not contain the selected language, the DVDMENU/ TITLE will be displayed in the default language.

Audio

- DRC

Set the dynamic range of Dolby digital DVD discs.
On: Playback more dynamic audio with Bass.
Off: Normal output.

- Audio mode

Surround: 5.1 channels surround audio outputs.
Stereo: 2 channels stereo audio outputs.

- Pro Logic II

Music: Set the Audio effect to music mode.
Movie: Set the Audio effect to movie mode.
Matrix: Set the Audio effect to matrix mode.

- Sub.W Filter

You can get different bass effect when you set different cut off frequency of sub filter. According to the acoustics surroundings of your car, select a proper frequency: 50Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hzand 150Hz.

Speaker

- 4CH : Center and subwoofer speakers audio outputs are closed.
- 4.1 CH : Center speaker's audio output is closed.
- 5.1 CH : All speakers' audio outputs are opened.
- Test Tone: Test the quality and level of each channel.

The unit has time delay function and you can adjust the position of sound field by this function. This function is available only for the DVD and DivX files which have Dolby Digital audio tracks.

- You can set time delay to RL, RR and Center speakers. Delay menu will be opened after you touch the icons of those speakers. The delay ranges of RL and RR speakers are 0-15ms and center speaker (when 5.1CH is selected) is 0~5ms.

Touch the Sub icon to open phase menu when you select 4.1CH or 5.1CH.

- 0°: Subwoofer output IN phase.
- 180°: Subwoofer output OUT OF phase.

Bluetooth

- Bluetooth

On: Built-in bluetooth module is on.
Off: Built-in bluetooth module is off.

- Auto Answer

On: Answer automatically when one call is coming in.
Off: Answer manually when one call is coming in.

- Connect

Auto : Built-in bluetooth connects with the bluetooth device automatically after disconnecting.
Manual : Built-in bluetooth connects with the bluetooth device manually after disconnecting.

- Pairing code

You should enter the pairing code when the built-in bluetooth is pairing with another bluetooth device. The original paring code is 1234 and you can change the paring code when the built-in bluetooth is on.

RDS

- RDS

On: RDS function is opened.
Off: RDS function is closed.

- CT

On: The clock time is on.
Off: The clock time is off.

- Tuner Region

The unit provides several radio systems and you can select a correct radio system according to your country.

- TA VOL

Set relative volume to other audio sources. The range of TA VOL is 0-20.

Rating

Some DVD discs have built-in parental lock, which prevents the unauthorized persons to watch restricted contents and prevents children to watch some scenes as force or eroticism especially.

- Password

The original password of the unit is null. You should change the password ASAP after buying the unit.
Method of changing password:
Locate the cursor on the "password" option, enter a new 6-digit password by pressing the numeric keys on the remote control and then confirm.

- Rating

The unit has some watching level as followings:

1. Kid safe: A movie rating that allows admission to children.
2. G: A movie rating that allows admission to persons of all ages.
3. PG: A movie rating that allows admission of persons of all ages but suggests parental guidance in the case of children.
4. PG-13: A movie rating that allows admission of persons of all ages but suggests parental guidance in the case of children under the age of 13.
5. PG-R: PG-related.
6. R: A movie rating that allows admission only to persons of a certain age, usually 17, unless accompanied by a parent or supervisor.
7. NC-17: A movie rating that does not allow admission to persons under the age of 17.
8. Adult: A movie rating that allows admission to the adult only.

- Load Factory. To restore the default settings relating with DVD playback (e.g.: DVD Audio, DVD Subtitle), press the RESET option only.

Procedures of changing the rating:

Enter your password (or default password 012345) to unlock the parental lock. Using the remote control or using the touch screen (Touch the "Password" option, opening the numeric keypad, and then press the numeric buttons to enter your password.).

Note:

1. The password is cleared after the parental lock is opened.
2. Change the rating. Select an appropriate rating from the "rating" menu.
3. Close the parental lock. Enter a password and confirm to close the parental lock.

Hardware

- Camera

Normal: Actual scenes shot by the camera are displayed on the TFT monitor while reverse driving (just like what you see).

Mirror: The mirror images of actual scenes are displayed on the TFT monitor while reverse driving (just like looking from the rearview mirror).

- TFT Set Open

Auto: The TFT panel automatically opens when the unit is turned on.

Manual: When the ignition is turned off the TFT panel remains open if it was opened previously.

Off: The TFT panel opens only by pressing OPEN button when the unit is turned on.

P. VOL

P.VOL means Programmable Volume. This function is designed for preventing too sharp change when you switch the current playing source to another.

- Source

Select one playing source that you want to change its volume.

- Level

You can set the level of volume from -6 to 6.

TS CAL

When the touch operation is not sensitive or valid, you should calibrate the touch screen through “CAL Screen” function. Calibrate the touch screen just following the screen instructions after entering the “TS CAL” mode.

Handling discs

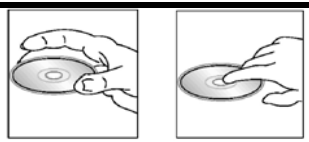

- Dirty, scratched or warped discs may cause skip ping or noise.
- Handle the disc only by the edges. To keep clean do not touch its surface.
- Discs should be stored in their cases after use to avoid scratches.
- Do not expose discs to direct sunlight, high humidity, high temperature or dust.
- Prolonged exposure to extreme temperature can wrap the disc (such as leaving the discs in your car during summertime).
- Do not stick or write anything on either side of disc. Sharp writing instruments, or the inks used in some felt-tip pens, may damage its surface.
- DO NOT touch the unlabeled side. DO NOT attach any seal, label or data protection sheet to either side of a disc.

Cleaning the cabinet

Wipe with a soft cloth. If the cabinet is very dampen (not dropping wet) the cloth with a weak solution of soapy water, and then wipe clean.

Cleaning discs

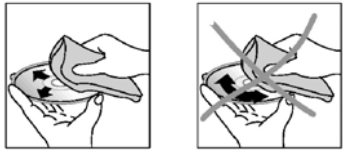

Fingerprints should be carefully wiped from the surface of disc with a soft cloth.
Unlike conventional records, compact discs have no grooves to collect dust and macroscopic dirt, so gently wiping them with a soft cloth should remove must panicles.
Wipe in a straight motion from the center to the edge.
Never use thinner benzine, record cleaner or anti static spray on a compact disc. Such chemicals can damage its plastic surface.

Troubleshooting Guide

Problem	Cause/Solution
No power	• Check and make sure whether the fuse is blown, replace with the proper value if necessary.
Some errors occur in the LCD or no function when pressing the button	• Press RESET button.
Unable to receive stations	• Check and make sure whether the antenna is inserted or the antenna is properly connected, if so, insert the antenna or connect it properly.
Poor effect on receiving a station	• Antenna may not be of the proper length. Check if the antenna is fully extended or broken; if broken, replace the antenna with a new one.
CDs cannot be loaded	• Another CD is loaded in the mechanism.
Sound skips	• The CD is dirty or damaged
No images	• The Video line from main unit to the TV is not connected properly.
Warning information is shown on the monitor at all times.	• Correct the connection according to Electrical Connection Overall Diagram.
Images skip	• Improper setting of the color system. Set the color system according to the connected television.
The touch function abate	• Turn on the power again; • Press RESET button. Touch the touching buttons after closing the front panel for 2 seconds.
Remote controller does not work	• Change the battery or install it correctly.

Note: If any of the problem persist after check list had been made, consult your nearest service dealer. Never attempt to disassemble your unit by yourself.

Specifications

General	
Power supply	12 V
Max. power output	50 W x 5
Dimensions (d/w/h)	162+18x178x100 mm
FM Section	
Frequency range	65.0 – 74.0/87.5 – 108 MHz
Usable sensitivity	20 dBμV
Preset memory stations	18
Frequency response	20 Hz – 20Hz
AM Section	
Frequency range	522 – 1620 KHz
Preset memory stations	12
CD player section	
Playback	DVD/SVCD/DVCD/VCD/DivX/XviD/CDDA/MP3/WMA/HDCD/Picture-CD/JPEG/MPEG4
File format support	DVD/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/MMC
Frequency response	20 Hz – 20 KHz
Signal-to-noise ratio	80 dB
DSP sound effect	ACOUSTIC/URBAN/RAVE/LATIN/DANCE/HIP HOP/ROCK/USER
TFT Monitor	
Screen	7 inches
Resolution	480 x 234
Brightness	400 cd/m^2
Contrast	300

Line Out	
Output	6 channel RCA line out (2V) + 2 channels line out rear (2V)
Environment	
Operating temperature	-20°C - +70°C

Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without prior notice.

АИ49

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Во избежание повреждения устройства рекомендуется прочитать настоящую инструкцию перед подключением и эксплуатацией, и сохранять руководство для использования в будущем.

Содержание

Содержание 61
Меры предосторожности 63
Комплект поставки 64
Установка и подключение 66
Подключение управляющих кабелей 67
Схема электрических соединений 72
Элементы управления 73
Пульт дистанционного управления (ПДУ) 74
Основные операции 76
Операции с радио 79
Операции с RDS 81
Операции с дисками 83
Операции с USB/SD 93
Операции с Bluetooth 95
Операции с ТВ тюнером 103
Другие режимы 105

Эквалайзер.....107
Настройка системы.....109
Обращение с дисками.....116
Руководство по устранению неисправностей.....118
Технические характеристики.....119

Меры предосторожности

- Использование данного устройства при температуре ниже -10ºC может привести к поломке. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОГРЕЙТЕ САЛОН АВТОМОБИЛЯ ДО РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ!
- Тщательно изучите настоящую инструкцию, чтобы ознакомиться с аудиосистемой.
- При установке и подключении изделия отключите отрицательную клемму аккумулятора автомобиля.
- При замене предохранителя, убедитесь, что вы устанавливаете предохранитель с тем же номиналом. Используя предохранитель с повышенным значением тока, можно причинить значительные повреждения изделию.
- Не пытайтесь разбирать изделие. Лазерные лучи, исходящие из блока оптической головки считывания информации с компакт-диска, опасны для глаз.
- Убедитесь, что шпильки или другие посторонние предметы не попали внутрь изделия. Они могут вызвать сбои в работе или стать причиной опасности, возгорания или поражения лазерным лучом.
- Если вы ставите автомобиль на стоянку на длительное время в жаркое или холодное время года, подождите, пока температура в автомобиле не станет нормальной, перед тем как включать изделие.
- НЕ открывайте крышки и не проводите ремонт самостоятельно. Обратитесь к дилеру или квалифицированному персоналу
- Убедитесь, вы отключаете источник питания и антенну, если вы не будете пользоваться системой в течение длительного времени или во время грозы.
- Убедитесь, что вы отключаете источник питания, если обнаружена неправильная работа системы, система издает необычные звуки, запах, выделяет дым или внутрь ее попала жидкость. Проведите квалифицированный технический осмотр системы.
- Прибор разработан так, чтобы отрицательный вывод аккумулятора был подключен к корпусу транспортного средства. Пожалуйста, убедитесь в этом перед установкой.
- Не позволяйте проводам динамиков касаться друг друга или корпуса автомобиля после включения прибора. В противном случае, может быть перегружен или выйти из строя усилитель.

Комплект поставки

№	Пункт	Рисунок	Кол-во	№	Пункт	Рисунок	Кол-во
1	Плеер		1	13	Болт M5.0x24.0		1
2	Крепежная планка		1	14	Кабель в пучке 1		1
3	Гайка		1	15	Кабель в пучке 2		1
4	Упругая прокладка 1 ø9.0xø5.2xT1.3		4	16	Кабель в пучке 3		1
5	Упругая прокладка 2 ø7.3xø4.3xT1.15		2	17	ТВ Антенна		1
6	Упругая прокладка 3 ø8.3xø5.2xT1.4		1	18	Съемная рамка		1
7	Плоская прокладка ø8.0xø4.4xT1.0		1	19	Литиевая батарейка		1
8	Шуруп M4x10PH		1	20	ПДУ		1

9	Шуруп PT5x19		1	21	Салфетки		1
10	Шуруп KM5x7		6	22	Руководство по эксплуатации		1
11	Шуруп KM5x9		6	23	Гарантийный талон		1
12	Удлинитель Media Link		1	24	Информация для потребителя		1

Установка и подключение

- Убедитесь, что цветные провода подключены в соответствии со схемой. Неправильное подсоединение может вызвать повреждение устройства или электрической системы Вашего автомобиля.
- Убедитесь, что провода динамиков (-) подключены к разъемам для динамиков (-). Никогда не соединяйте левый и правый провода динамиков друг с другом или с кузовом автомобиля.
- Перед включением устройства убедитесь, что все подключения выполнены правильно.
- При замене предохранителя убедитесь в соответствии силы тока (в амперах) указаниям на держателе предохранителя.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия или панели радиатора. Это может привести к перегреву и пожару в автомобиле.
- После завершения установки и начала эксплуатации устройства (в т.ч. замены батарей), пожалуйста, откройте переднюю панель и нажмите кнопку RESET с помощью острого предмета (например, шариковой ручки) чтобы установить устройство в исходное положение.
- Используйте только детали, входящие в комплект поставки. Использование посторонних деталей может привести к неправильному функционированию устройства.
- Обратитесь в ближайший сервисный центр, если для установки устройства требуется сверление или иные операции с Вашим автомобилем.
- Устанавливайте устройство в таком месте, где оно не будет препятствовать действиям водителя и не травмирует пассажиров в случае внезапной остановки транспортного средства.
- Полупроводниковый лазер может быть поврежден в случае перегревания. Не устанавливайте устройство в местах перегрева, например, возле отверстия обогревателя.

Подключение управляющих кабелей

- Автоматическая регулировка яркости экрана
  Для того чтобы в вечернее время свечение дисплея было менее интенсивное и не мешало вождению, соедините провод подсветки к питающему проводу габаритных огней (см. схему электрического подключения), тогда притемнение дисплея будет автоматическим – при включении света фар.
- Выключение звука во время телефонного звонка
  Когда задействован провод телефона MUTE (Отк. Зв.) (см. схему электрического подключения), при поступлении звонка остальные источники звука будут приглушены и в динамиках будет слышен только звонок телефона.
- Движение задним ходом
  Если подключена камера заднего вида, при движении автомобиля задним ходом устройство автоматически переключается в режим «Камера». При движении в обычном направлении устройство возвращается в исходный режим.
- Функции стояночного тормоза
  - Если кабель ПАРК подсоединен к рычагу стояночного тормоза, изображение на TFT-мониторе будет контролироваться этой функцией. При переключении источника изображения на камеру функция стояночного тормоза не работает.
  - Изображение на мониторе будет представлять собой синий экран с предупредительной надписью, чтобы водитель не отвлекался от вождения. Пассажиры заднего сиденья смогут видеть стандартное изображение.
- Защита TFT дисплея
  При блокировке движения дисплея устройство автоматически активирует защиту дисплея.

Способ установки А

Если приборная панель Вашего автомобиля оснащена двухдиновой перегородкой, в заднюю поверхность которой возможно ввернуть шуруп, Вы можете выбрать данный способ.

1. Вверните болт М5 в отверстие в задней части устройства.
2. Прикрепите с помощью шурупов крепежную планку к задней панели.
3. Вставьте устройство в перегородку и прикрутите с помощью болта М5 к задней панели.

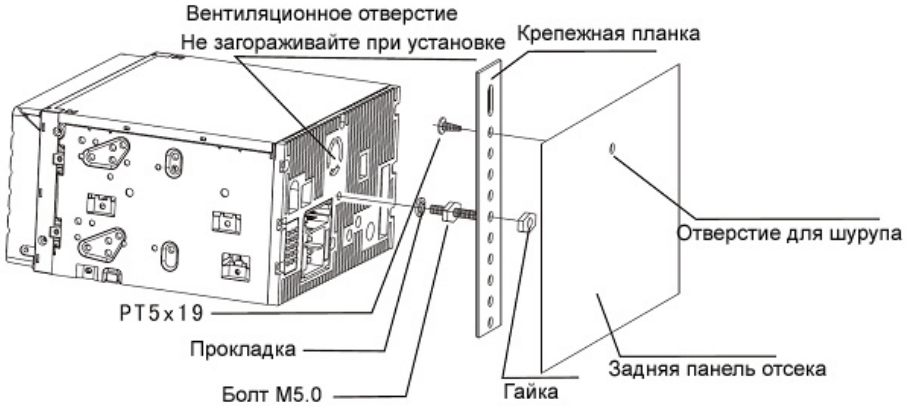

Способ установки Б

1. Выберите оптимальное положение в соответствии с глубиной перегородки; прикрепите к устройству два кронштейна (на левую и правую стороны) с помощью четырех шурупов M5X6.
2. Вставьте устройство в перегородку и прикрепите кронштейны к приборной панели с помощью шурупов соответствующего калибра.

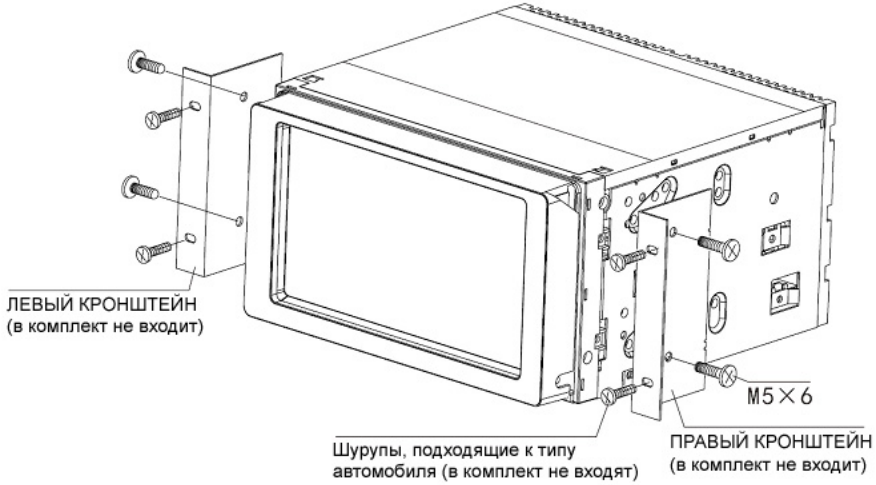

Установка съемной рамки

Включите устройство, установите монитор в положение, указанное на рисунке, затем установите съемную рамку согласно нижеприведенной схеме.

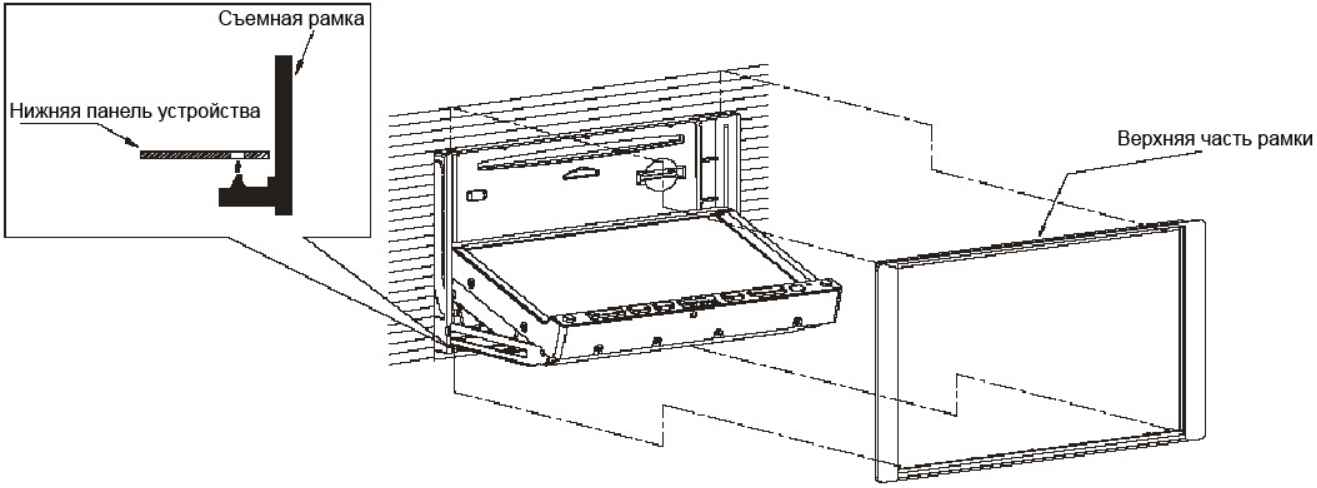

Сначала закрепите два нижних выступа рамки в отверстиях, расположенных в нижней части устройства, затем закрепите верхние выступы в отверстиях верхней части устройства.

К разным автомобилям могут подходить разные кронштейны. Приобретайте кронштейны в соответствии с типом автомобиля.

Подсоединение к стояночному тормозу

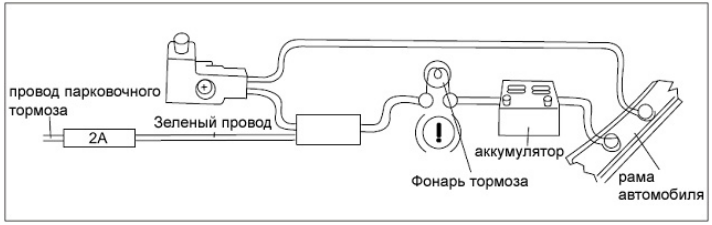

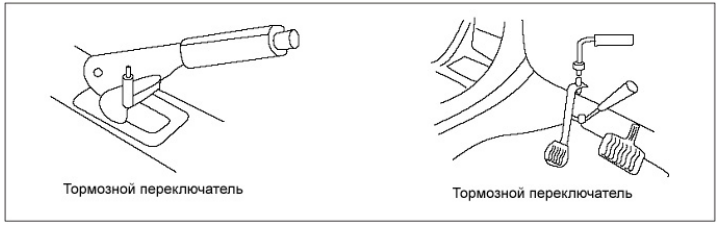

Подсоединение кабеля заднего хода

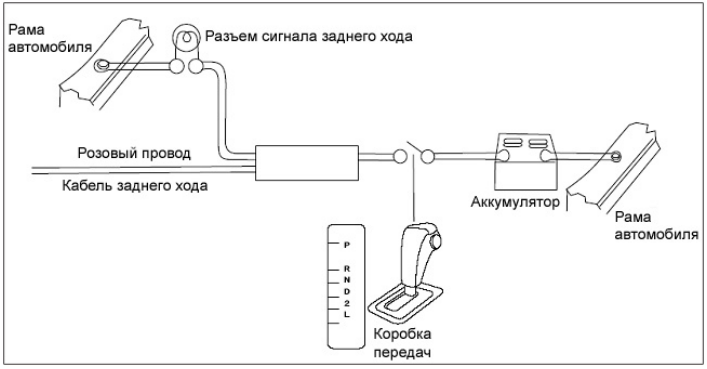

Схема электрических соединений

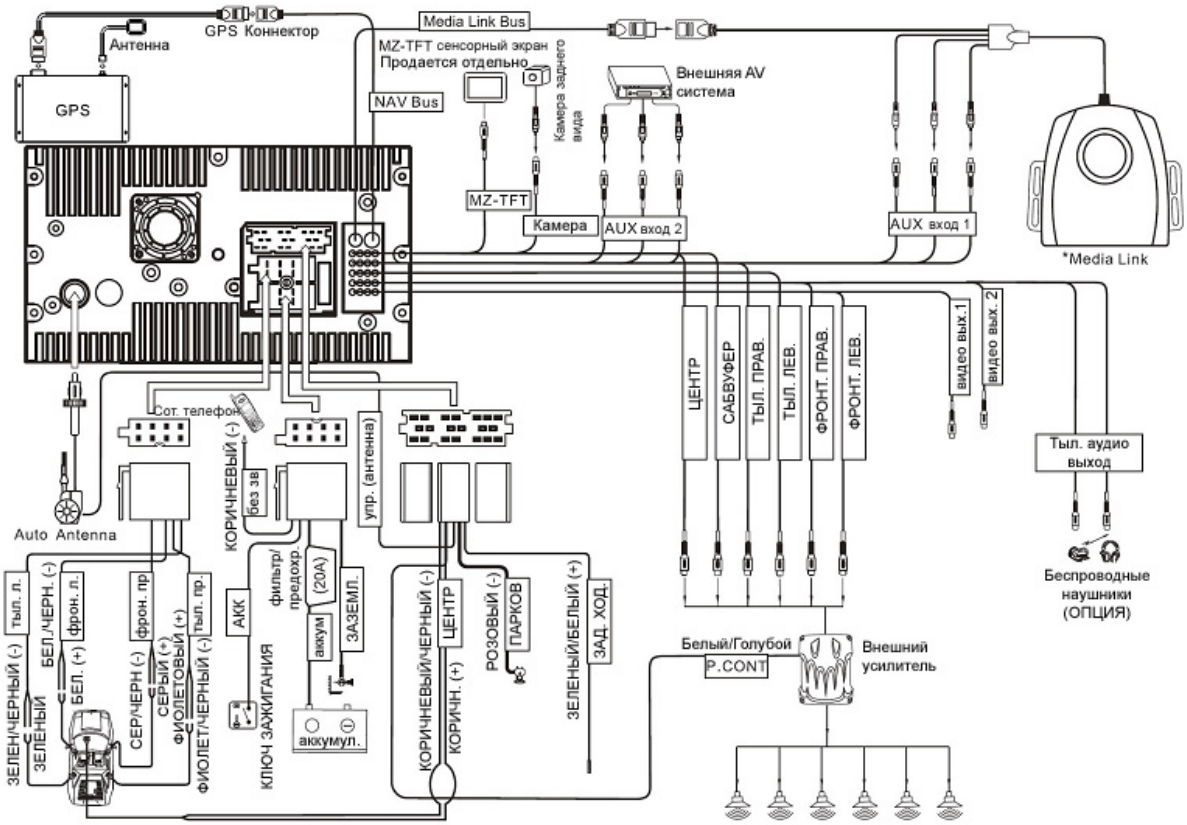

Элементы управления

1. Кнопка ⏻ /SRC: выбор источника/питание устройства
2. Кнопка VOL+/-: регулирование уровня громкости звука
3. Кнопка MUTE: отключение звука
4. Кнопка EQ: режим настройки эквалайзера
5. Кнопка DISP: отображение информации
6. Кнопка TILT: регулирование угла монитора
7. Датчик ПДУ
8. Кнопка RESET
9. Кнопка OPEN

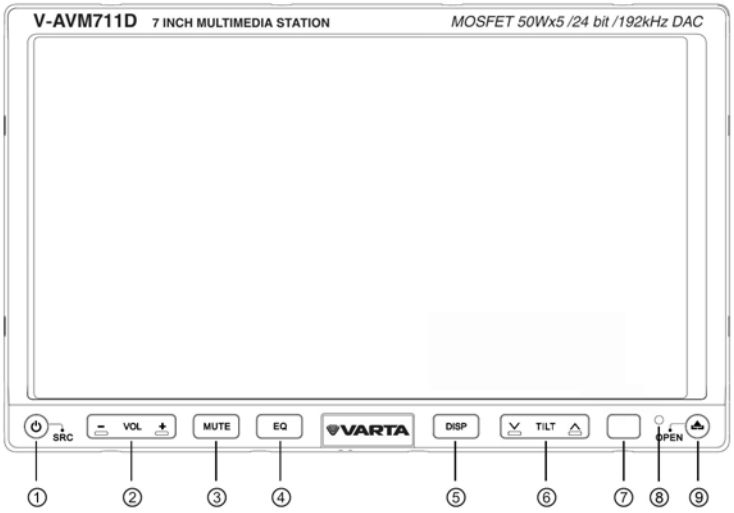

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

1. Кнопка POWER
2. Кнопка SRC
3. Кнопка SETUP
4. Кнопка VOL+/-
5. Кнопка TITLE
6. Кнопка MUTE
7. Кнопка MENU
8. Кнопка AUDIO
9. Кнопка PRESET ВВЕРХ/ВНИЗ
10. Кнопка BAND/II► (замедленное воспроизведение)
11. Кнопка SLIDE UP/DOWN
12. Кнопка GOTO/CALL
13. Кнопка TILT UP/DOWN
14. Кнопка RPT/A-B
15. Кнопка RPT
16. Кнопка EJECT
17. Кнопка PIP
18. Кнопки курсора ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО/ENTER
19. Регулятор FRONT/REAR
20. Кнопка ANGLE
21. Кнопка SUBTITLE
22. Кнопка PIC
23. Кнопка WIDE
24. Кнопка STOP
25. Кнопка DISP/CLEAR

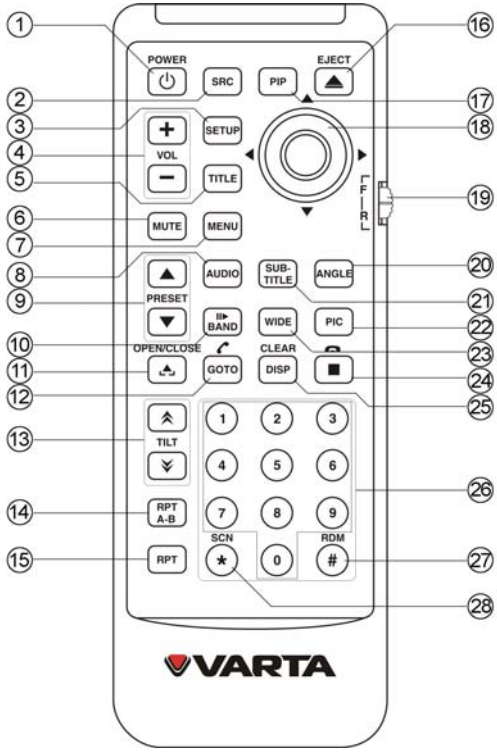

26. Кнопка NUMBER
27. Кнопка RDM
28. Кнопка SCN

Примечания по использованию ПДУ:

1. ПДУ должен быть направлен на инфракрасный сенсор устройства, расположенный на передней панели.
2. Извлеките батарейку из ПДУ, если ПДУ не будет использоваться длительное время.
3. Не подвергайте ПДУ воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры, иначе это может вызвать неправильное функционирование ПДУ.
4. Батарейка работает до 6 месяцев в нормальных условиях. Если ПДУ не работает, замените батарейку.
5. Используйте только литиевые батарейки таблеточного типа «CR2025» (3V).
6. Не перезаряжайте, не демонтируйте, не нагревайте батарейку и не бросайте ее в огонь.
7. Вставляйте батарейку в ПДУ с правильным соблюдением полярности.
8. Во избежание несчастных случаев храните батарейки вне досягаемости для детей.

Извлечение батарейки

Выдвиньте отсек для батарей, расположенный внизу задней части ПДУ.

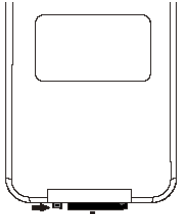

Установка батарейки

Установите батарейку в отсек для батарей в соответствии с полярностью.

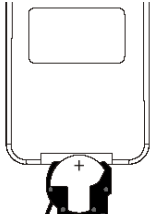

Основные операции

Включение/выключение устройства

Нажмите кнопку SRC/POWER на устройстве или кнопку POWER на ПДУ, чтобы включить устройство. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выключить его.

Примечание: функциями устройства можно оперировать, дотрагиваясь до нужных кнопок на экране.

Ввод пароля

Пароль: 012345 (Если пароль неверный, пожалуйста, обратитесь к дилеру). Когда вы включаете устройство в первый раз или после замены аккумулятора, вам необходимо ввести пароль. Дается 6 попыток, чтобы ввести правильный пароль. Если вы ввели неправильный пароль шесть раз, то устройство отключится автоматически.

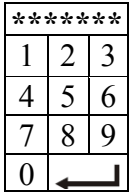

Включите устройство, для того чтобы повторить попытки. Пароль можно изменять (Подробнее в главе “Рейтинг”).

Громкость

Нажмите кнопку VOL+/- на ПДУ или на устройстве, чтобы увеличить/уменьшить уровень громкости. Максимальный уровень громкости равен 40.

Отключение звука

Нажмите кнопку MUTE на ПДУ, чтобы отключить звук. Нажмите кнопку повторно, чтобы включить звук.

Выбор источника воспроизведения

Нажмите на угол экрана несколько раз, пока не появится меню «Источник», затем выберите необходимый источник курсором на ПДУ или на устройстве или нажмите сенсорную кнопку на экране: Фронт, Тыл, Диск, SD, USB, Навиг., Радио, BT, TV, AUX 1, AUX 2, Камера, Выкл.

Примечание: Некоторые источники могут быть не активны, если они не готовы к работе (не подключены).

Открытие/Закрытие монитора

Нажмите кнопку OPEN на устройстве или кнопку OPEN/CLOSE на ПДУ, чтобы открыть/закрыть монитор.

Изменение угла монитора

Вы можете настроить угол монитора для удобства просмотра. Нажмите и удерживайте кнопку TILT UP/DOWN на устройстве, чтобы изменить угол монитора. Также Вы можете изменять угол монитора нажатием кнопок TILT UP/DOWN на ПДУ.

Выбор режима просмотра

Нажмите кнопку WIDE несколько раз; режимы будут меняться следующим образом:



Если устройство работает со сбоями (некорректно), нажмите кнопку RESET на панели заостренным предметом (например, ручкой).

Настройка картинки

Нажмите и удерживайте кнопку WIDE, появится меню настройки картинки. Настройте режимы BRIGHT и CONTRAST, COLOR (в режиме TV) кнопкой курсора. Нажимайте кнопку WIDE, для того чтобы выбирать параметр настройки.

Операции с радио

Включение режима Радио

Откройте меню «Источник» и выберите «Радио».

Выбор диапазона

Нажмите кнопку BAND/⏯ на ПДУ или нажимайте кнопку BAND на экране несколько раз, чтобы выбрать диапазоны в следующем порядке: FM1 – FM2 – FM3 – AM1 – AM2.

Автоматический поиск станций

Чтобы начать поиск станций вверх по диапазону, нажмите кнопку курсора ВПРАВО на ПДУ. Чтобы начать поиск станций вниз по диапазону, нажмите кнопку курсора ВЛЕВО.

Примечание: Чтобы закончить поиск, нажимайте те же кнопки или другие кнопки, относящиеся к режиму «Радио». При приеме сигнала станции поиск прекращается, и станция начинает проигрываться. Если устройство принимает стерео сигнал вещания радиостанции, на дисплее загорается индикатор «ST».

Ручной поиск станций

Чтобы начать поиск станций вручную, нажмите повторно кнопку курсора ВВЕРХ/ВНИЗ на ПДУ, или нажмите кнопку цифровой клавиатуры, затем нажимайте кнопки с цифрами, чтобы ввести точное значение частоты диапазона.

Автоматическое программирование станций

Нажмите кнопку курсора ENTER на ПДУ или нажмите кнопку AS на экране. Только станции с хорошим сигналом будут найдены и сохранены в памяти.

Примечания: Для того чтобы закончить настройку, нажмите любые кнопки, относящиеся к режиму «Радио». После автоматического программирования сохраненные ранее станции удаляются. Устройство

имеет 5 диапазонов: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2; в каждом диапазоне может быть сохранено до 6 станций; т.о. всего устройство может сохранить в памяти 30 станций.

Программирование станций вручную

Способ 1: Нажмите цифровые кнопки на ПДУ.

Способ 2: Нажмите кнопку MEM на экране, чтобы открыть меню настройки станций. Затем нажмите одну из шести кнопок программируемых станций. Меню закроется автоматически. Если вы хотите выйти из этого режима, нажмите кнопку ВЫХОД.

Примечание: После автоматической настройки сохраненные ранее станции удаляются. Цифровые кнопки 1 – 6 соответствует станциям P1 - P6.

Вызов сохраненных станций

Нажмите соответствующую цифровую кнопку на ПДУ или выберите одну из станций P1 - P6 на экране.

Предварительное сканирование

Откройте второе меню нажатием соответствующей сенсорной кнопки на экране. Нажмите кнопку SCN на ПДУ или нажмите кнопку PS на экране; начнется сканирование. Как только будет найдена станция с хорошим сигналом, она будет проигрываться в течение 10 секунд, затем начнется поиск следующей станции и т.д.

Примечание: Для того чтобы закончить настройку, нажмите любые кнопки, относящиеся к режиму «Радио».

Поиск местных радиостанций

Нажмите кнопку LOC (в режиме второго меню) на экране, чтобы включить/выключить функцию LOCAL. При включении функции загорится индикатор LOC. Удаленный режим поиска DX имеет функцию, противоположную функции LOC. Когда функция LOCAL активирована, будут приниматься станции только с хорошим сигналом.

Операции с RDS

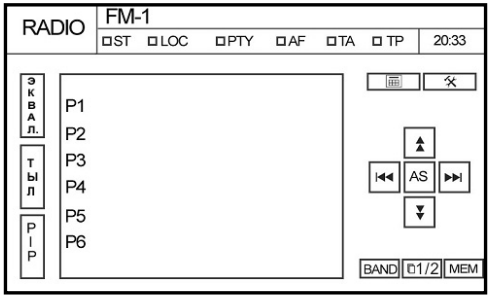

Функция RDS доступна только в FM диапазоне. Устройство поддерживает основные функции RDS, включая определение названия станций, AF (Альтернативные частоты), RT (Радио текст), CT (Время), TA (Traffic Alarm) and PTY (Тип программы).

Чтобы активировать функцию AF, нажмите кнопку AF на экране. Чтобы отменить функцию, нажмите эту кнопку еще раз.

Примечание: Во время переключения станций могут быть слышны помехи. Отключение функции TA может улучшить прием.

Функция Traffic Alarm

Нажмите кнопку TA для активации функции Traffic alarm. Если информация TP отсутствует, устройство выполнит автоматический поиск TP-станции. При отображении информации TA уровень громкости будет автоматически настроен на уровень, поддерживаемый режимом TA.

При включении других режимов (напр., Диск, AUX1), если отображается информация TA, режим автоматически переключится на RDS. Устройство автоматически вернется к предыдущему режиму, когда отображение TA закончится.

Функция TP (Traffic Program Flag)

Функция, которая передает информацию о том, вещает ли какая-либо станция в определенное время дня. Эта функция информативная, и ею нельзя управлять.

Альтернативные частоты

Нажмите кнопку AF для активации функции автопоиска станций. При включении режима AF сигнал RDS слабый или отсутствует; будет осуществлен его поиск по предустановленным частотам и по всему диапазону.

Тип программы (PTY)

Функция, которая определяет тип транслируемой программы.

CT (Время)

Некоторые станции передают информацию о времени, дате с помощью встроенного RDS сигнала. Время автоматически настраивается, когда функция «CT» активирована.

RT (Радио Текст)

Когда эта функция активирована, устройство отобразит короткое сообщение: информацию о станции, название проигрываемого трека и имя исполнителя. Эта функция информативная, и ею нельзя управлять.

Примечание: наличие услуги RDS зависит от зоны. Если услуга RDS недоступна в Вашей зоне, соответствующая функция устройства работать не будет.

Операции с дисками

После того, как диск будет вставлен в слот, автоматически начнется его воспроизведение.
Примечания: Перед тем, как вставлять диск, убедитесь, что слот пуст. При вставлении DVD диска в слот устройство переключится с текущего режима в режим DVD. Некоторые содержащие записи диски типа CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW могут не воспроизводиться в зависимости от способа записи. Диски с незакрытой мультисессией воспроизводиться не будут.

Извлечение диска

Нажмите кнопку EJECT на ПДУ или на устройстве, чтобы извлечь диск.
Примечания: Кнопка EJECT будет доступна после нажатия кнопки OPEN. После извлечения диска устройство автоматически переключается в режим SD карты, если карта вставлена в слот устройства. Если карта отсутствует, устройство переключается в режим радио. Диск может быть извлечен при выключенном питании устройства. В этом случае устройство останется выключенным после извлечения диска.

Управление с помощью кнопок сенсорного экрана

Ниже приведены кнопки сенсорного экрана, используемые при операциях с DVD дисками:

A – Открытие «Меню источников сигнала»
B – Отображение сенсорного меню

Сенсорные кнопки управления

Тип диска / Символ	MP3/WMA	CD	VCD	DVD	MPEG	Изображения
	Цифровая клавиатура	Цифровая клавиатура	Цифровая клавиатура	Цифровая клавиатура	Цифровая клавиатура	Цифровая клавиатура
	Меню настроек	Меню настроек	Меню настроек	Меню настроек	Меню настроек	Меню настроек
	-	Перемотка вперед	Перемотка вперед	Перемотка вперед	Перемотка вперед	-
	-	Перемотка назад	Перемотка назад	Перемотка назад	Перемотка назад	-
	Предыдущий	Предыдущий	Предыдущий	Предыдущий	Предыдущий	Предыдущий
	Следующий	Следующий	Следующий	Следующий	Следующий	Следующий
	Воспроизведение/пауза	Воспроизведение/пауза	Воспроизведение/пауза	Воспроизведение/пауза	Воспроизведение/пауза	Воспроизведение/пауза
	Остановка	Остановка	Остановка	Остановка	Остановка	Остановка
	-	-	Второе меню	Второе меню	Второе меню	-
	Повтор	Повтор	Повтор	Повтор	Повтор	Повтор

	Произвольное воспроизв.	Произвольное воспроизв.	Произвольное воспроизв.	-	Произвольное воспроизв.	-
	-	-	-	-	-	Вращение по часовой стрелке
	-	-	-	-	-	Вращение против часовой стрелки
	-	-	Уменьшение изображения	-	-	Уменьшение изображения
	-	-	Увеличение изображения	-	-	Увеличение изображения
	Файлы с музыкой	-	-	-	Файлы с музыкой	Файлы с музыкой
	Файлы с изображением	-	-	-	Файлы с изображением	Файлы с изображением
	Видео файлы	-	-	-	Видео файлы	Видео файлы
ЭКВ	Настройка эквалайзера	Настройка эквалайзера	Настройка эквалайзера	Настройка эквалайзера	Настройка эквалайзера	Настройка эквалайзера
РВС	-	-	РВС	-	-	-
A – B	-	-	A-B повтор	A-B повтор	-	-
Все	Все файлы	-	-	-	Все файлы	Все файлы
Назад	-	-	Выйти из меню	Выйти из меню	Выйти из меню	Выйти из меню

АУДИО	-	-	Переключение каналов	Переключение каналов	Переключение каналов	-
СУБТИТ.	-	-	-	Язык субтитров	Язык субтитров	-
ДИСП	-	-	Отображение информации	Отображение информации	Отображение информации	Отображение информации
МЕНЮ	-		-	Меню DVD	-	-
РАЗДЕЛ	-	-	-	Раздел DVD	-	-
ТЫЛ	Задняя зона	Задняя зона	Задняя зона	Задняя зона	Задняя зона	Задняя зона
PIP	Режим PIP	Режим PIP	Режим PIP	Режим PIP	Режим PIP	Режим PIP
Папка +	Следующая папка	-	-	-	-	Следующая папка
Папка -	Предыдущая папка	-	-	-	-	Предыдущая папка
СЛАЙД	-	-	-	-	-	Режимы слайд-шоу
	-	-	-	-	-	Перевернуть горизонтально
	-	-	-	-	-	Перевернуть вертикально
	-	-	-	-	-	Выбрать предыдущий

↓	-	-	-	-	-	Выбрать следущий

Временная остановка воспроизведения

Для временной приостановки воспроизведения нажмите кнопку ENTER на ПДУ. Для возврата к нормальному воспроизведению повторите эту операцию.

Полная остановка воспроизведения

Нажмите кнопку STOP на ПДУ.

- Для DVD/VCD дисков: нажмите кнопку STOP однократно; воспроизведение остановится, и момент, на котором остановлено воспроизведение, сохранится в памяти устройства. Впоследствии воспроизведение возобновится с того места, на котором оно было остановлено. При двукратном нажатии кнопки STOP место остановки воспроизведения не сохранится в памяти устройства, и воспроизведение будет возобновлено с начала последнего раздела DVD диска или с начала VCD диска.
- Для других дисков: нажмите кнопку STOP однократно; воспроизведение остановится. Впоследствии воспроизведение будет возобновлено с начала файла.

Отображение списка

Активировать функцию отображения списка файлов при воспроизведении диска, содержащего файлы MP3, WMA, JPEG или MPEG, можно двумя способами.

1. С помощью ПДУ. Нажмите кнопку STOP на ПДУ.
2. С помощью сенсорного экрана. Откройте сенсорную клавиатуру и нажмите кнопку остановки.

Перемотка вперед/назад

При воспроизведении DVD, VCD или CD дисков нажимайте кнопки курсора ВВЕРХ/ВНИЗ на ПДУ.

Замедленное воспроизведение вперед/назад

При воспроизведении DVD, VCD или CD дисков нажимайте кнопку BAND/II► на ПДУ.

Воспроизведение предыдущего/следующего файла

Для перехода к следующему/предыдущему файлу нажмите кнопки курсора ВПРАВО/ВЛЕВО на ПДУ или на устройстве.

Повторное воспроизведение

Нажимайте кнопу RPT на ПДУ.

Тип диска	Режим повтора
DVD	Повтор главы – Повтор раздела – Повтор выкл.
VCD (PBC выкл.)	Повтор одного – Повтор всего – Повтор выкл.
CD	Повтор одного – Повтор всего – Повтор выкл.
MP3/WMA	Повтор одного – Повтор папки – Повтор всего – Повтор выкл.
MPEG	Повтор одного – Повтор папки – Повтор всего – Повтор выкл.
Изображения	Повтор одного – Повтор папки – Повтор всего – Повтор выкл.

Примечание: При воспроизведении VCD диска данная функция недоступна, если включен режим PBC. Данная функция будет отключена при выключении питания устройства или переключении устройства на другие режимы.

Повтор фрагмента (A-B)

При воспроизведении DVD, VCD или CD дисков нажимайте кнопку RPT/A-B на ПДУ, чтобы установить начальную и конечную точку фрагмента для повторного воспроизведения.
A – B выбр. A => A – B вкл. => A – B отмена.

Воспроизведение в произвольном порядке

Нажимайте кнопку RDM на ПДУ для воспроизведения содержимого диска в произвольном порядке.
Случ вкл. => Случ. Повт. => Случ. Выкл.

Обзорное воспроизведение

Нажмите кнопку SCN на ПДУ. Устройство будет воспроизводить по 10 секунд каждого трека на VCD или CD диске. Эта функция облегчает поиск нужного файла. Для отмены нажмите повторно кнопку SCN.

Поиск конкретного файла

При воспроизведении DVD, VCD или CD дисков Вы можете выполнить поиск конкретной главы/раздела с помощью цифровых кнопок ПДУ. Например, для поиска трека номер 15 нажмите кнопки [1] и [5] и подтвердите свой выбор кнопкой ENTER.

Поиск с помощью кнопки GOTO

Нажмите кнопку GOTO, чтобы войти в режим поиска. При каждом последующем нажатии кнопки GOTO режим будет изменяться следующим образом:

- Для DVD: поиск раздела (РАЗ), главы (ГЛАВА) или поиск по времени (time). Введите нужный раздел, главу или время с помощью сенсорной клавиатуры.
- Для VCD (PBC отключен) и MPEG файлы: поиск трека (ДОРОЖКА) или поиск по времени (time). Введите нужный трек или время с помощью сенсорной клавиатуры.
- Для CD, MP3 и дисков с изображениями: поиск трека (ДОРОЖКА) Введите нужный трек с помощью сенсорной клавиатуры.

Нажмите кнопку GOTO, чтобы выйти из режима поиска.

Использование меню/раздела DVD

Данная функция доступна только с DVD дисками, поддерживающими меню/разделы.

1. Войдите в меню/раздел DVD диска с помощью кнопок MENU или TITLE. Вы можете выбрать язык, субтитры и т.д.
2. Выберите пункт меню, установив курсор на нужный пункт, затем подтвердите свой выбор.

Выбор канала воспроизведения аудио

Нажимайте кнопку AUDIO.

- Для DVD: если на диске доступны несколько языков аудио, Вы можете выбрать нужный язык.
- Для VCD и CD: вы можете выбрать канал воспроизведения аудио.

Примечание: Левый и правый каналы могут не воспроизводить звук правильно, если диск записан некорректно.

Выбор языка субтитров

Нажимайте кнопку SUBTITLE для выбора языка субтитров.

Примечание: Данная функция недоступна, если воспроизводимый диск не поддерживает субтитры на нескольких языках.

Выбор угла просмотра эпизодов

Нажимайте кнопку ANGLE, чтобы выбрать ракурс просмотра эпизодов, записанных под разными углами.

Примечание: Данная функция недоступна, если воспроизводимый диск не содержит эпизоды, записанные под несколькими углами.

Функция PBC

Нажмите кнопку MENU на ПДУ, чтобы активировать функцию PBC. Данная функция доступна только с VCD дисками, поддерживающими PBC (Версия 2.0 или выше).

Примечания: Когда функция PBC включена, воспроизведение начинается с первого трека в списке треков.

При включенной функции PBC перемотка, замедленное воспроизведение или переход к другим файлам возможны, однако повторное воспроизведение или поиск конкретного раздела или главы невозможен. При выполнении операции произвольного воспроизведения или обзорного воспроизведения при включенной функции PBC эта функция отключается автоматически.

Изменение размера изображения

При воспроизведении видео файлов или файлов с изображениями Вы можете изменять масштаб изображения путем нажатия на сенсорную кнопку масштабирования.

Вращение изображения

При воспроизведении изображения Вы можете вращать его для выбора правильного расположения.

- Вращение по часовой стрелке нажатием соответствующей сенсорной кнопки.
- Вращение против часовой стрелки нажатием соответствующей сенсорной кнопки.
- Поворот по горизонтали нажатием соответствующей сенсорной кнопки.
- Поворот по вертикали нажатием соответствующей сенсорной кнопки.

Выбор режима слайд-шоу

При воспроизведении изображений нажмите сенсорную кнопку Слайд, чтобы выбрать один из режимов слайд-шоу.

Отображение информации о воспроизведении

Нажмите на центральную часть дисплея или кнопку DISP на устройстве при воспроизведении DVD или VCD диска; в верхней части дисплея отобразится информация о статусе воспроизведения.

- Информация о воспроизведении для DVD:

Раз: 5/8 Глава: 2/16 00:00:50

(1) (2) (3)

1. Информация о разделах. «5/8» означает, что данный диск имеет 8 разделов и в данный момент воспроизводится 5-й раздел.
2. Информация о главах. «2/16» означает, что текущий раздел содержит 16 глав и в данный момент воспроизводится вторая глава.
3. Истекшее время текущего раздела.

- Информация о воспроизведении для VCD:

VCD 2.0 PBC вкл. Дорож 6/18 00:01:32
(1) (2) (3) (4)

1. Тип диска.
2. Индикатор функции PBC. «PBC вкл.» означает, что функция PBC включена.
3. Информация о треках. «6/18» означает, что данный диск имеет 18 треков и в данный момент воспроизводится 6-й трек.
4. Истекшее время текущего трека.

Операции с USB/SD

Включение SD/USB режима

Откройте меню «Источник» и выберите «SD».

Примечания: Устройство переключится в режим SD карты или в режим USB после того, как SD карта или USB устройство подключены. Устройство поддерживает функцию замены устройств непосредственно в процессе работы.

Управление режимом с помощью экрана

Управление такое же, как и в режиме «Диск».

Режим SD и USB поддерживают такие функции как:

- Сенсорное управление
- Временная остановка воспроизведения
- Полная остановка воспроизведения
- Отображение списка файлов
- Перемотка вперед/Перемотка назад
- Переход к следующему/предыдущему файлу
- Повторное воспроизведение
- Воспроизведение в произвольном порядке
- Предварительное прослушивание
- Поиск определенного файла
- Поиск GOTO
- Изменение масштаба изображения
- Поворот картинки

- Слайд шоу
- Просмотр информации о проигрываемом треке

Управление этими функциями осуществляется, так же как и в режиме «Диск».

Операции с Bluetooth

Сенсорные кнопки режима Bluetooth

	Цифровая клавиатура
	Передача голосового соединения
	Режим Телефона
	Установка соединения
	Соединение
	Отключение соединения
	Отмена
	Вызов
	Отбой
	Отключение микрофона
	Режим Стерео

Bluetooth это система беспроводной передачи данных на коротком расстоянии. Встроенная bluetooth система может соединяться с мобильными телефонами, которые имеют функцию bluetooth. После соединения, вы можете управлять своим мобильным телефоном через устройство.

Включение режима Bluetooth

Откройте меню «Источник» и выберите «BT».

Рабочие режимы встроенной системы bluetooth

Система bluetooth имеет два рабочих режима, режим Телефона и Стерео режим.
Вы можете переключаться между этими режимами нажатием кнопки режима Телефона или кнопки режима Стерео на экране.

1. Режим телефона

Вы можете использовать эти функции в режиме телефона:

- Установка соединения с телефоном.

Встроенная bluetooth система определяется как идентифицированное устройство для вашего мобильного телефона после установки соединения.

- Соединение с телефоном

Вы можете управлять вашим мобильным телефоном после соединения: пользоваться телефоном в режиме hand-free, просматривать список звонков и каталоги телефона.

- Режим hand-free

Вы можете отвечать на звонки или набирать номер с помощью сенсорной панели набора номера, ПДУ.

- Просмотр список звонков

Список последних принятых звонков, история исходящих звонков отобразятся на экране.

- Просмотр каталогов телефона

Вы можете просмотреть содержание каталогов (папок) папок телефона.

2. Режим Стерео

В этом режиме вы можете использовать следующие функции:

- Настройка стерео соединения

Встроенная bluetooth система определяется как идентифицированное устройство для вашего мобильного телефона после установки соединения.

- Стерео соединение

Вы можете получать сигнал с телефона в стерео режиме.

- Стерео проигрывание

Вы можете проигрывать аудио файлы, которые находятся на вашем телефоне через головное устройство.

- Дистанционное управление Стерео

Вы можете удаленно управлять прослушиванием аудио файлов на устройстве.

Установка соединения

1. Режим Телефона

- Установите режим Телефона встроенной системы bluetooth, затем нажмите кнопку установки соединения.
- Активируйте систему bluetooth на вашем мобильном телефоне.
- Выберите встроенную систему bluetooth после того как мобильный телефон обнаружит его и ваш телефон потребует ввести код для установки соединения.
- Введите код. Встроенная система bluetooth выйдет из режима установки соединения при удачной попытке.

Примечания: Встроенная система bluetooth выйдет из режима установки соединения, если от вашего телефона не поступает отклика в течение 60 секунд и на экране появляется сообщение «Тел не подкл.». Встроенная система bluetooth выйдет из режима установки соединения, если нажать кнопку отмены в течение 60 секунд и появится сообщение «Выход». Если ваш телефон не может определить встроенную систему bluetooth несколько раз, причина может быть в том, что модель системы bluetooth вашего телефона

не работает корректно. Пожалуйста, выключите и включите ваш телефон.

2. Установка соединения в режиме Стерео

- Переключите bluetooth в режим Стерео и затем нажмите кнопку установки соединения.
- Запустите программу для проигрывания аудио файлов на вашем мобильном телефоне и установите режим проигрывания Bluetooth.
- Выберите встроенную систему bluetooth после того как мобильный телефон обнаружит его и ваш телефон потребует ввести код для установки соединения.
- Введите код. Встроенная система bluetooth выйдет из режима установки соединения при удачной попытке.

Примечания: Встроенная система bluetooth выйдет из режима установки соединения, если от вашего телефона не поступает отклика в течение 60 секунд и на экране появляется сообщение «Стерео не подкл.». Встроенная система bluetooth выйдет из режима установки соединения, если нажать кнопку отключения соединения в течение 60 секунд и появится сообщение «Стерео не подкл.». Если ваш телефон не может определить встроенную систему bluetooth несколько раз, причина может быть в том, что модель системы bluetooth вашего телефона не работает корректно. Пожалуйста, выключите и включите ваш телефон.

Соединение

1. Подключение к телефону

Существует четыре режима соединения.

- Соединение после включения питания

В течение 10 секунд после подключения встроенная система bluetooth автоматически соединится с мобильным телефоном, с которым прежде была установлена связь.

- Соединение вручную

Вы можете настроить соединение встроенной системы bluetooth и вашим мобильным телефоном выслав запрос на соединение со своего мобильного телефона или нажав кнопку соединения на экране в том случае если в Меню настроек соединение «bluetooth» установлено на «Ручн.».

- Авто соединение

После разъединения, встроенная система bluetooth автоматически пошлет запрос на подключение в течение 20 секунд, если в Меню настроек соединение «bluetooth» установлено на «Авто».

Примечания: После того как соединение произошло, сообщение «Соединение установлено» будет отображаться на экране, пока встроенная система bluetooth не обнаружит ваш телефон. Если в режиме авто соединения возникают проблемы со связью, пожалуйста, воспользуйтесь режимом «Соединение вручную». Некоторые телефоны отключают свою систему bluetooth после того как соединение разорвано и встроенный bluetooth устройства уже не может подключиться к телефону.

- Разъединение

Вы можете разорвать соединение между встроенной системой bluetooth и вашим мобильным телефоном, нажав соответствующую кнопку на телефоне или нажав кнопку отключения соединения. После разъединения, появится сообщение «Соединение разорвано».

2. Стерео соединение

Существует три способа соединения.

- Запрос о соединении от встроенной системы bluetooth

Поменяйте рабочий режим встроенной системы bluetooth на стерео режим, нажав кнопку соединения на экране, встроенная система bluetooth подсоединится к вашему мобильному телефону, и ваш мобильный телефон запустит приложения для проигрывания аудио файла.

- Запрос о соединении с вашего мобильного телефона

Запуская приложение для проигрывания аудио файла на вашем телефоне, проигрывая аудио файл, меняя режим на bluetooth проигрывание, выбирая встроенную систему bluetooth из списка доступных bluetooth устройств, встроенная система bluetooth переключится в стерео режим автоматически. Если встроенная система bluetooth не обнаруживается в списке устройств вашего мобильного телефона, вам необходимо сначала установить соединение вашего мобильного телефона со встроенной системой Bluetooth устройства.

- Разъединение

Вы можете разорвать соединение между встроенной системой bluetooth и вашим мобильным телефоном, нажав соответствующую кнопку на телефоне или нажав кнопку отключения соединения.

Ответ на звонок

Встроенная система bluetooth автоматически переключает устройство в режим телефона и отображает телефонный номер при входящем звонке. Встроенная система bluetooth автоматически выполнит телефонное соединение, если Вы установите пункт «Авто ответ» в «Меню настроек» для режима «Bluetooth» на «Вкл.». В противном случае ответ на звонок выполняется вручную.

Набор номера

Вы можете набрать номер с помощью мобильного телефона, ПДУ, сенсорного экрана, телефонной книги или списка звонков.

1. **Набор номера с помощью мобильного телефона**

На дисплее отобразится символ набора номера после того, как будет выполнен набор.

2. **Набор номера с помощью ПДУ**

Откройте сенсорную клавиатуру, затем нажимайте нужные цифровые кнопки. Нажмите кнопку GOTO на ПДУ. Если Вы хотите внести изменения в набранный номер, нажимайте кнопку DISP/CLEAR на ПДУ.

3. **Набор номера с помощью сенсорного экрана**

Нажмите сенсорную кнопку цифровой клавиатуры на экране, чтобы открыть клавиатуру.
Нажимайте цифровые кнопки клавиатуры, чтобы ввести номер.
Нажмите кнопку CLEAR для удаления неверно введенной цифры.
Для активации звонка нажмите кнопку вызова.
Для отмены звонка нажмите кнопку отмены.
Нажмите кнопку EXIT, чтобы закрыть клавиатуру.

4. **Набор номера с помощью телефонной книги или списка звонков**

После того как на встроенную систему bluetooth поступит информация о выполненных звонках и списке телефонных номеров, выберите номер, на который Вы хотите позвонить, и нажмите кнопку вызова.

Примечание: В режиме стерео набор номера невозможен.

Окончание соединения

Вы можете окончить соединение путем нажатия кнопки отбоя на Вашем мобильном телефоне или на сенсорном экране.

Передача голосового соединения

После того, как подключение будет выполнено, нажмите сенсорную кнопку передачи голосового соединения при наборе номера или при разговоре, чтобы передать голосовое соединение со встроенной системы bluetooth на Ваш мобильный телефон. Для передачи голосового соединения обратно на систему bluetooth, нажмите эту кнопку повторно.

Примечание: На некоторые модели мобильных телефонов передача голосового соединения производится автоматически после приема звонка.

Отключение микрофона

Когда Вы разговариваете по телефонной связи с использованием встроенной системы bluetooth, и собеседник не слышит Вас, нажмите сенсорную кнопку отключения микрофона, чтобы отключить встроенный микрофон. Для отмены этой функции нажмите эту кнопку повторно.

Загрузка номеров вызова

Список меню содержит четыре пункта: пропущенные звонки, принятые звонки, набранные номера и телефонная книга. При выборе одного из этих пунктов на встроенную систему bluetooth поступит соответствующая информация из Вашего мобильного телефона. Максимально может быть отображено 30 номеров для каждого пункта.

Стерео воспроизведение

Если Вы хотите воспроизвести музыкальные файлы, содержащиеся в Вашем мобильном телефоне, выполните соединение телефона со встроенной системой bluetooth. Встроенная система bluetooth

автоматически переключит устройство в режим стерео после соединения, и Вы можете управлять воспроизведением файлов вашего телефона с помощью следующих кнопок сенсорного дисплея: Воспроизведение/Пауза, Предыдущий, Следующий, Остановка.

Операции с ТВ тюнером

Выбор режима ТВ тюнера

Откройте Меню источников сигнала и выберите «TV».

Авто поиск

Для поиска ТВ канала вверх или вниз по диапазону частот нажмите соответственно кнопки курсора ВПРАВО или ВЛЕВО на ПДУ или на устройстве.

Примечания: Для остановки процесса авто поиска нажмите любую кнопку, относящуюся к режиму ТВ. При приеме ТВ канала поиск прекращается, и устройство начинает вещание найденного канала.

Поиск вручную

Для поиска ТВ канала вверх или вниз по диапазону частот нажимайте соответственно кнопки курсора ВПРАВО или ВЛЕВО на ПДУ или на устройстве.

Примечания: Для остановки процесса ручного поиска нажмите любую кнопку, относящуюся к режиму ТВ.

Автосохранение

Нажмите кнопку ENTER для поиска всех ТВ каналов в диапазоне и их автоматического сохранения. Для остановки этого процесса нажмите любую кнопку, относящуюся к режиму ТВ.

Сканирование каналов

Нажмите кнопу SCN на ПДУ для сканирования ТВ каналов и просмотра каждого из каналов в течение 10 секунд. Для остановки этого процесса нажмите любую кнопку, относящуюся к режиму ТВ.

Переход к предыдущему/следующему ТВ каналу

Нажмите кнопки курсора ВВЕРХ или ВНИЗ для переключения на следующий или предыдущий

сохраненный ТВ канал.

Переход к конкретному ТВ каналу

Чтобы перейти к конкретному сохраненному ТВ каналу, с помощью цифровых кнопок ПДУ введите номер нужного канала.

Другие режимы

Режим AUX

К устройству можно подключить внешние периферийные устройства, оснащенные аудио и видео RCA разъемами. Для более подробной информации см. Схему электрических соединений.
Чтобы войти в режим AUX, откройте «Меню источников сигнала» и выберите «AUX IN».

Камера

К устройству можно подключить камеру заднего вида. Источник сигнала автоматически переключится в режим «Камера» при движении автомобиля задним ходом. Для более подробной информации см. Схему электрических соединений.
Чтобы войти в режим камеры, откройте «Меню источников сигнала» и выберите «Камера».

НАВИГ

К устройству можно подключить совместимую навигационную систему. Для более подробной информации см. Схему электрических соединений.
Чтобы войти в режим навигации, откройте «Меню источников сигнала» и выберите «Навиг.» после того, как навигационная система будет подключена.
Примечание: Для выполнения операций в режиме навигации см. Руководство пользователя к подключенной навигационной системе.

Режим PIP

Когда в качестве внешнего источника видео сигнала используются режимы ТВ, AUX IN или навигации, Вы можете просматривать видео изображение с помощью данной функции. Для активации нажмите кнопку PIP на ПДУ или на сенсорном экране.

Режим задней зоны

Данное устройство имеет мультизонную функцию. Водитель и пассажир, сидящий рядом с водителем, могут прослушивать аудио файлы и радио, в то время как пассажиры на заднем сидении могут просматривать видео или играть в игры. Кроме того, управление передней и задней зоны представлено в виде графического пользовательского интерфейса, что позволяет управлять обеими зонами одновременно. Для активации функции нажмите сенсорную кнопку REAR. Операции для задней зоны выполняются таким же образом, как и для передней.

Управление задней зоной с помощью ПДУ осуществляется после переключения регулятора FRONT/REAR в положение REAR.

Эквалайзер

Эквалайзер позволяет настроить аудио систему таким образом, чтобы получить максимально лучшее звучание.

1. Вход в режим эквалайзера
   Нажмите кнопку EQ на устройстве или нажмите кнопку EQ на экране дважды, чтобы войти в режим Эквалайзера.

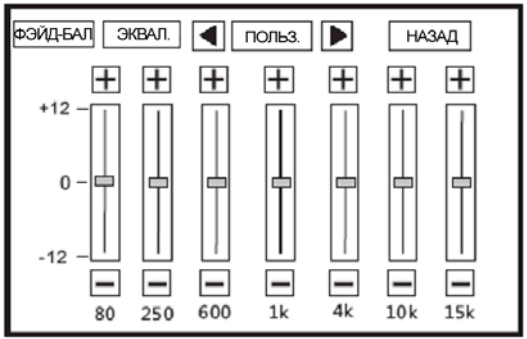

2. Выбор EQ режима
   Нажмите кнопки LEFT/RIGHT вверху экрана, чтобы поменять EQ режим.
3. Настройка параметров эквалайзера
   Чтобы настроить параметры эквалайзера, нажмите и перемещайте сенсорный регулятор или нажимайте на экране кнопки +/- .
4. Настройка Вперед/Назад/Влево/Вправо Фэйд и Баланс
   Вы можете настроить эти режимы, для того чтобы добиться нужного акустического эффекта

- Вход в ФЭЙД-БАЛ
  Нажмите на экране кнопку, чтобы войти в режим FAD-BAL.

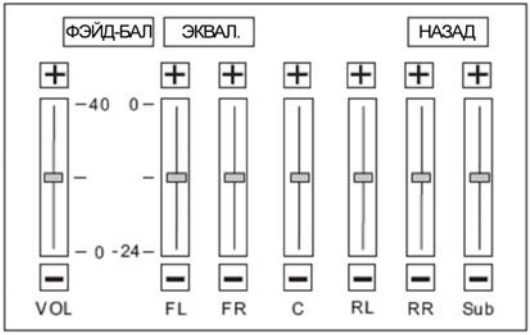

- Настройка параметров ФЭЙД-БАЛ нажмите и перемещайте сенсорный регулятор или нажимайте на экране кнопки +/- .

5. Выход из режима эквалайзера

Нажмите сенсорную кнопку НАЗАД, чтобы выйти из режима Эквалайзера.

Примечания: The EQ modes are: Польз (пользователь), Рок, Хип, Танц (танцевальный), Лат, Рэйв, Гор (город) и Ак (акустический). Режим эквалайзера поменяется на «Польз» автоматически, когда вы закончите настройку параметров любого режима кроме «Польз».

Нажмите и удерживайте регулятор VOL на устройстве или нажмите сенсорную кнопку EQ для выхода из режима эквалайзера.

Настройка системы

Нажмите кнопку SETUP на ПДУ или на сенсорном экране, чтобы войти в меню настроек системы.
Для перемещения по меню используйте кнопки курсора (ВЛЕВО, ВПРАВО, ВВЕРХ, ВНИЗ). Для подтверждения выбора используйте кнопку ENTER.
Примечание: Все настройки можно выполнять с помощью сенсорных кнопок.

Пользовательский интерфейс меню настроек
При вхождении в меню настроек на дисплее отображается следующий интерфейс. По умолчанию выделено подменю «Основн.».

Основн.

- Часы

12 час: время отображается в 12-часовом режиме, напр. 11:18 AM.
24 час: время отображается в 24-часовом режиме, напр. 23:18.

- Часы настр.

Настройка часов, отображаемых на дисплее.

- Вх. видео

АВТО: Система цветности TFT дисплея устанавливается автоматически в соответствии с форматом видео входа.
NTSC: Выбор системы цветности TFT дисплея NTSC
PAL: Выбор системы цветности TFT дисплея PAL.
SECAM: Выбор системы цветности TFT дисплея SECAM.

- Режим парк.

Вкл.: Изображение отображается на экране только когда автомобиль припаркован.
Выкл.: Изображение отображается на экране всегда.

Язык

- Меню

Выберите язык экранного меню.

- DVD аудио

Выберите язык воспроизведения аудио для DVD.
Примечания: Если DVD диск не содержит аудио файлы на выбранном языке, аудио будет воспроизводиться на языке по умолчанию. Также Вы можете изменить язык с помощью кнопки AUDIO на ПДУ.

- Субтит.

Выберите язык субтитров DVD.
Примечания: Если DVD диск не содержит субтитры на выбранном языке, субтитры будут воспроизводиться на языке по умолчанию. Также Вы можете изменить язык субтитров с помощью кнопки SUBTITLE на ПДУ.

- Меню диска

Выберите язык меню диска.
Примечания: Если DVD диск не поддерживает выбранный язык, Меню/Заголовок будет отображаться на языке по умолчанию.

Аудио

- DRC

Установка динамического диапазона DVD дисков Dolby digital.
Вкл: Более динамическое воспроизведение низких частот.
Выкл: Стандартный режим.

- Аудио

Вирт. звук: 5.1-канальное аудио.
Стерео: 2-канальное аудио.

- Dolby Pro II

Эффект «Музыка».
Эффект «Кино».
Эффект «Театр».

- Фильт. Сабв.

Изменяя частоту среза Вы можете добиваться различных эффектов звучания низких частот. В соответствии с акустическими свойствами Вашего автомобиля выберите нужную частоту: 50 Гц, 80 Гц, 100 Гц, 120 Гц и 150 Гц.

Колонки

- 4 CH: Выходы центральной колонки и сабвуфера неактивны.
- 4.1 CH: Выход центральной колонки неактивен.
- 5.1 CH: Активны выходы всех колонок.
- Тест тон: Проверка качества и уровня воспроизведения каждого канала.

Устройство имеет функцию временной задержки, что позволяет отрегулировать акустическое поле. Данная функция доступна только для DVD и DivX дисков, содержащих аудио треки, поддерживающие Dolby Digital.

- Вы можете установить временную задержку для правой тыловой, левой тыловой и центральной

колонок. При нажатии на изображение соответствующей колонки откроется меню задержки. Диапазон задержки для правой тыловой и левой тыловой колонок составляет 0-15 мс, а для центральной колонки (при выборе 5.1CH) – 0-5 мс.

Нажмите на изображение сабвуфера, чтобы открыть меню фазы при выборе 4.1CH или 5.1CH.

- 0°: Фаза IN выхода сабвуфера.
- 180°: Фаза OUT OF выхода сабвуфера.

Bluetooth

- Bluetooth

Вкл: Включение встроенной системы bluetooth.
Выкл: Выключение встроенной системы bluetooth.

- Авто ответ

Вкл: Автоматический ответ на входящий звонок.
Выкл: Ответ на входящий звонок вручную.

- Соедин.

Авто: Встроенная система bluetooth автоматически подключается к устройству bluetooth после отключения.
Ручн.: Встроенная система bluetooth подключается к устройству bluetooth после отключения вручную.

- Код тел.

Введите код распознавания при подключении встроенной системы bluetooth с другим устройством bluetooth. Исходный код распознавания 1234; при включенной системе bluetooth Вы можете изменять этот код.

RDS

- RDS

Вкл: Активация функции RDS.
Выкл: Отключение функции RDS.

- Время

Вкл: Включение часов.
Выкл: Отключение часов.

- Рег. Прием.

В устройстве доступны несколько систем радиовещания; Вы можете выбрать нужную систему в соответствии со стандартами Вашей страны.

- TA VOL

Установка громкости относительно других источников радио сигнала. Диапазон уровней громкости TA VOL составляет 0-20.

Рейтинг

Некоторые DVD диски имеют встроенный родительский замок, позволяющий ограничивать допуск детей к просмотру нежелательных сцен, в том числе сцен эротики и насилия.

- Пароль

Исходный пароль устройства отсутствует. После покупки устройства Вы должны установить пароль сами.
Операция изменения пароля:
Установите курсор на пункт меню «пароль», введите шестизначный номер с помощью цифровых кнопок ПДУ, затем подтвердите пароль.

- Рейтинг

В устройстве предусмотрены следующие уровни ограничения:

1. Нет ограничений для детей.
2 G. Допускаются зрители всех возрастов.
3 PG. Рекомендуется присутствие родителей. Некоторый материал, возможно, не подходит для детей.
4. PG-13. Настоятельное предостережение родителям. Некоторый материал может быть неподходящим для детей до 13 лет.
5. PG-R. Ограничение. Подростки до 17 лет допускаются на фильм только в сопровождении родителей.
6. R. Ограничение. Подростки до 17 лет допускаются на фильм только в сопровождении родителей.
7. NC-17. Лица, не достигшие 17 лет, на фильм не допускаются.

8. Взрослые. Допускаются лица только старше 17 лет.

Изменение значения рейтинга:
Используя ПДУ или кнопки на экране выберите подпункт «Пароль».
Введите и подтвердите свой пароль (по умолчанию пароль 012345) для того чтобы активировать возможность настройки рейтинга.
Примечание:
1. Выберите рейтинг из списка.
2. Введите и подтвердите пароль еще раз, чтобы заблокировать возможность изменения настройки рейтинга. (Можете ввести и подтвердить новый пароль).

- Фабричные настройки. Чтобы восстановить фабричные настройки рейтинга relating, нажмите кнопку RESET.

Прог. Об. (Дополнительные настройки изображения)
- Камера

Норм: Камера передает обычное изображение на TFT монитор при движении автомобиля задним ходом.
Зерк: Камера передает зеркальное изображение на TFT монитор при движении автомобиля задним ходом.
- Открытие дисплея (Откр. диспл).

Авто: TFT панель открывается автоматически после включения устройства.
Ручн: Когда зажигание автомобиля выключено TFT панель остается в том же положении.
Выкл: TFT панель открывается только при нажатии кнопки OPEN.
- Закрытие дисплея (Закр. диспл).

Вкл: TFT панель автоматически смещается назад после открытия.
Выкл: Отключение данной функции.
- Авто Затемнение (Авто зат.)

Вкл : Авто затемнение включено. Подсветка монитора меняется в зависимости от яркости света.

Выкл: Авто затемнение выключено. Подсветка монитора не меняется.

Громкость (громк)

Эта функция помогает предотвратить резкое изменение уровня звука при переключении режимов.

- Источник

Выберите источник, звук которого вы хотите настроить.

- Громкость

Уровень звука меняется от -6 до 6.

ВЫЗ. (Калибровка сенсорного экрана)

Когда нажатия на сенсорные кнопки не вызывают отклика, нужно произвести калибровку сенсорного экрана с помощью данной функции. При калибровке пользуйтесь подсказками, которые отображаются на дисплее при вхождении в режим калибровки.

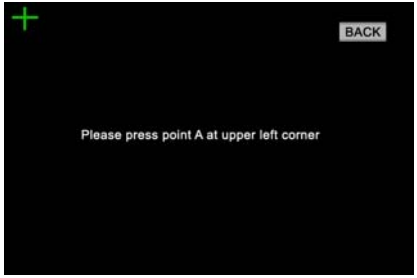

Обращение с дисками



- Грязные, поцарапанные или погнутые диски могут вызвать искажение звука или шумы
- Держите диск только за края. Чтобы обеспечить чистоту, не прикасайтесь к его поверхности.
- Диски должны храниться в их чехлах после использования, чтобы не поцарапать их поверхность.
- Не подвергайте диски действию прямого солнечного света, повышенной влажности, повышенным температурам или действию пыли.
- Продолжительное влияние предельных температур может изогнуть диск (например, пребывание дисков в автомобиле в летнее время).
- Не царапайте и не пишите что-либо на любой стороне диска. Острые пишущие инструменты или чернила, используемые в них, могут повредить поверхность диска.
- Не оставляйте никаких следов на рабочей стороне диска. Не прикрепляйте этикетки или стикеры к любой стороне диска.

Чистка и уход

Чистка корпуса

Протирайте мягкой тканью. Если корпус очень загрязнен, используйте мягкую ткань, смоченную мыльной водой.

Чистка дисков

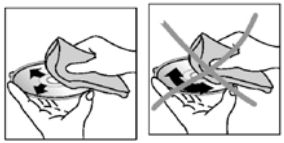

Отпечатки пальцев должны быть тщательно стерты с поверхности диска мягкой тканью. В отличие от обычных пластинок, компакт-диски не имеют канавок для сбора пыли и микроскопических частиц грязи, поэтому их можно легко отчистить мягкой тканью. Вытирайте прямолинейным движением от центра к краю.

Никогда не используйте растворитель, бензин, очиститель пластинок или антистатический аэрозоль для чистки дисков. Такие химические вещества могут повредить его пластиковые поверхности.

Руководство по устранению неисправностей

Неисправность	Причина/Решение
Нет питания.	• Предохранитель перегорел. Замените предохранитель.
Сбои в работе дисплея, отсутствие реакции на нажатие кнопок ПДУ.	• Нажмите кнопку RESET.
Нет приема сигнала радиостанций.	• Антенна может быть не подключена должным образом. Подключите антенну.
Слабый сигнал при приеме радиостанций.	• Длина антенны может быть недостаточна или антенна может быть повреждена. Растяните антенну на полную длину или замените поврежденную антенну.
Диск не загружается.	• В устройстве уже находится диск.
Звук исчезает.	• Диск загрязнен или поврежден.
Изображение отсутствует.	• Телевизор не подключен к видео выходу должным образом.
Изображение «скачет».	• Установлена неправильная система цветности. Установите систему цветности в соответствии с системой цветности телевизора.
Нарушено функционирование сенсорной панели.	• Выключите и включите питание. • Нажмите кнопку RESET. Нажмите сенсорные кнопки через 2 секунды после закрытия передней панели.

Примечание: В случае если меры, указанные в таблице выше, не помогают устранить возникшую неисправность, обратитесь в ближайшую сервисную службу. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Технические характеристики

Общие	
Источник питания	12 В
Максимальная выходная мощность	50 Вт x 5
Размеры (ДхШхВ)	162+18x178x100 мм
Рабочий диапазон температур	-20°C - +70°C
FM	
Частотный диапазон	65.0 – 74.0/87,5 – 108 МГц
Используемая чувствительность	20 дБ μВ
Память цифрового тюнера	18 станций
Частотная характеристика	20 Гц – 20КГц
AM	
Частотный диапазон	522 – 1620 Кгц
Память цифрового тюнера	12 станций
CD плеер	
Воспроизведение дисков	DVD/SVCD/DVCD/VCD/DivX/XviD/CDDA/MP3/WMA/HDCD/Picture-CD/JPEG/MPEG4
Поддержка форматов	DVD/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/MMC
Частотный диапазон	20 Гц – 20 Кгц
Уровень сигнал-шум	80 дБ
DSP процессор	Польз, Рок, Хип, Танц, Лат, Рэйв, Гор. и Ак.
TFT дисплей	

Размер дисплея	7 дюймов
Разрешение	480 X 234
Яркость	400 кд/м2
Контраст	300
Линейный выход	
Линейный выход	6 канальный линейный RCA выход (2V) + тыловой 2 канальный линейный выход (2V)

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

АИ49